LG

Life's Good

ENGLISH
MAGYAR
POLSKI
CHESKY
SLOVÁK
ROMANESTE
български

ТЕЛЕВИЗОР С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

ТЕЛЕВИЗОР С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

Ръководство за експлоатация

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Моля, прочетете Information Manual (приложеното Информационно) ръководство, преди да прочетете това ръководство и да работите с вашия телевизор.

Запазете го за справка.
Запишете номера на модела и серийния номер на телевизора.
Вижте надписа върху задното капаче и го съобщете на продавача, когато ви потрябва сервиз.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Уверете се, че следните принадлежности са приложени към вашия телевизор. Ако някоя от тях липсва, моля, обърнете се към продавача, при когото сте закупили продукта.

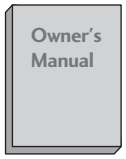

Ръководство за експлоатация



батерии

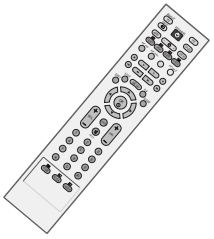

Дистанционно управление

Захранващ кабел

За 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 бр. конзоли за стена



2 бр. болтове с ухо

2 бр. болтове за монтаж на стойката
Вижте стр. 12
при включен телевизор свети бяло.

За 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 бр. конзоли за телевизор
2 бр. конзоли за стена

Усукана връзка
Подредете кабелите в усуканата връзка.

2 бр. болтове

Само за 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*

4 бр. болтове за монтаж на стойката

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Организатор на кабели

26LC3R*, 32LC3R*

Организатор на кабели

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1

УВОД

Регулатори / Възможности за свързване 4-9
Функции на бутоните на дистанционното управление 11-12
Поставяне на батериите 12

МОНТАЖ

Монтаж на стойка 13-14
Основно свързване / Как да махнем организатора на кабели 15-17
Как да се монтира комплектът на уреда към стената, за да се предпази апарата от преобръщане 19

СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

Свързване на антена 20
Настройка на видеокасетофона 21-22
Свързване на външно оборудване 23
Настройка на DVD 24-25
Настройка на STB(сет-топ-бокс) 26-27
Настройка за компютър 28-29
Включване на телевизора 30-31

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

PIP (Картина в картина)

Гледане на DW/PIP 32
Избор на програма за вмъкната картина 32
Избор на източник на входящ сигнал за вмъкната картина 32
Регулиране на размера на вмъкната картина (само за режим PIP) 32
Местене на вмъкнатата картина (само в режим PIP) 32

Телетекст

Включване/изключване 33
Телетекст SIMPLE 33
TOP текст 34
FASTEXT 34
Специални функции на телетекста 35

ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

Избор и регулиране на екранни менюта 36

Настройка на телевизионните канали

Автоматична настройка на програмите 37
Ръчна настройка на програмите 38
Фина настройка 39
Задаване на име на канал 40
Промяна на програма 41
Предпочитана програма 42
Програмна схема 43

Опции на менюто за картината

PSM (Picture Status Memory – памет за настройката на образа) 44
Регулиране на картината (PSM - потребителска опция) 45
CSM (Colour Status Memory – Памет за състояние на цветовете) 46
Ръчно управление на цветовата температура (CSM - потребителска опция) 47
XD Функция 48
РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ - КИНО 49
РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ - НИВО НА ЧЕРНОТО 50
Възстановяване на настройките 51

Опции на менюто за звук

SSM (Sound Status Memory – памет за настройката на звука) 52
Регулиране на звуковата честота (SSM - потребителска опция) 53
AVL (Auto Volume Leveler – автоматичен изравнител на силата на звука) 54
Регулиране на баланса 55
Високоговорител 56
Стерео/двойно приемане 57
NICAM Приемане 58
Избор на изходящия звуков сигнал 58

Опции на менюто за часа

Настройка на часовника 59
Време на включване/изключване 60
Автоматично изключване 61
Таймер за “сън” 61

Опции на меню Special (Специални)

Заключване за деца 62
Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждане до минимум на постоянни изображения) 63
Ниска консумация на електроенергия 64
XD Demo (демонстрационен режим) 65

ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

Опции на екранното меню

Автоматично настройване (само в режим RGB [PC – компютър]) 66
Ръчно конфигуриране 67
Задаване на формат на картината 68-69
Избор на широкоекранен VGA/XGA режим 69
Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности) 70

ПРИЛОЖЕНИЕ

Програмиране на дистанционното управление 71
Кодове за програмиране 71-72
Списък за проверка при отстраняване на неизправности 73-74
Техническа поддръжка 75
Техническа поддръжка 76-77
Спецификация на продукта 78

УВОД

РЕГУЛАТОРИ

Това е предния панел на телевизори модел 42PC1RV*.

▪ Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.

Регулатори на предния панел

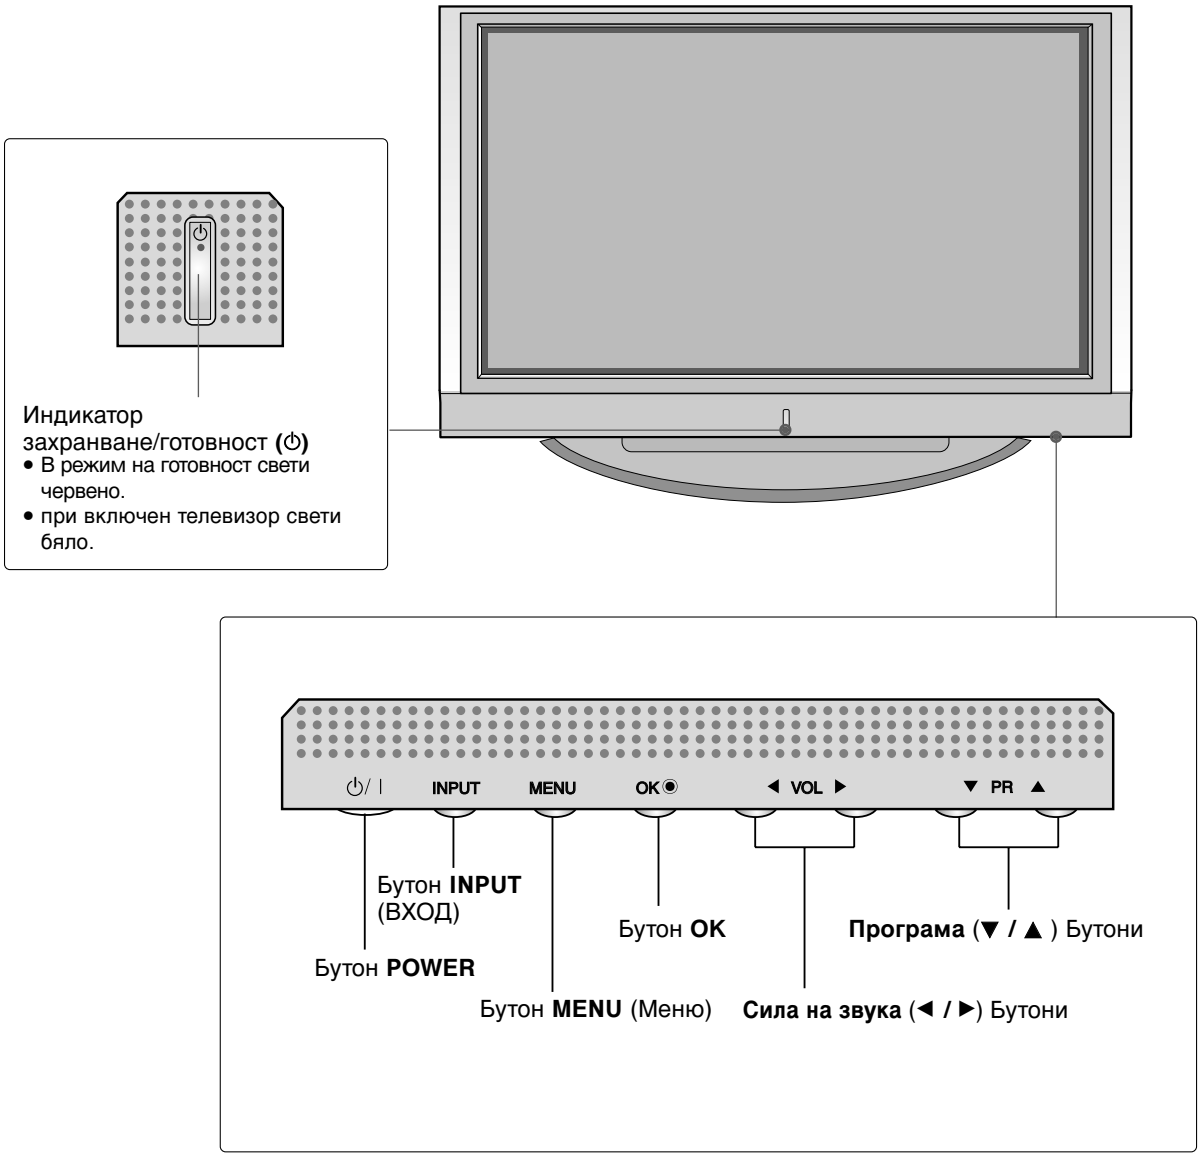

Това е предния панел на телевизори модел 42PC3RV*, 42PC3RA*.

- Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.

Регулатори на предния панел

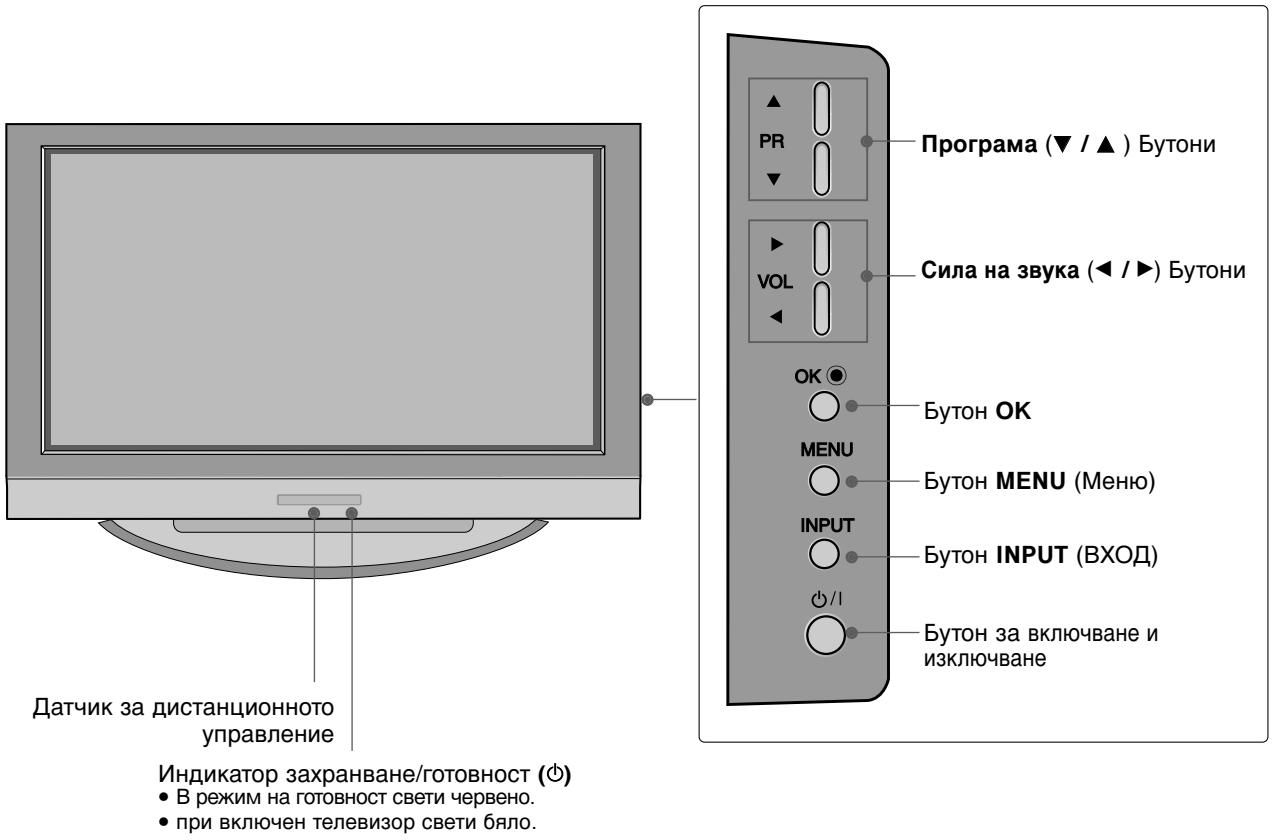

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Това е задния панел на телевизори модел 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

Възможности за свързване на задния панел

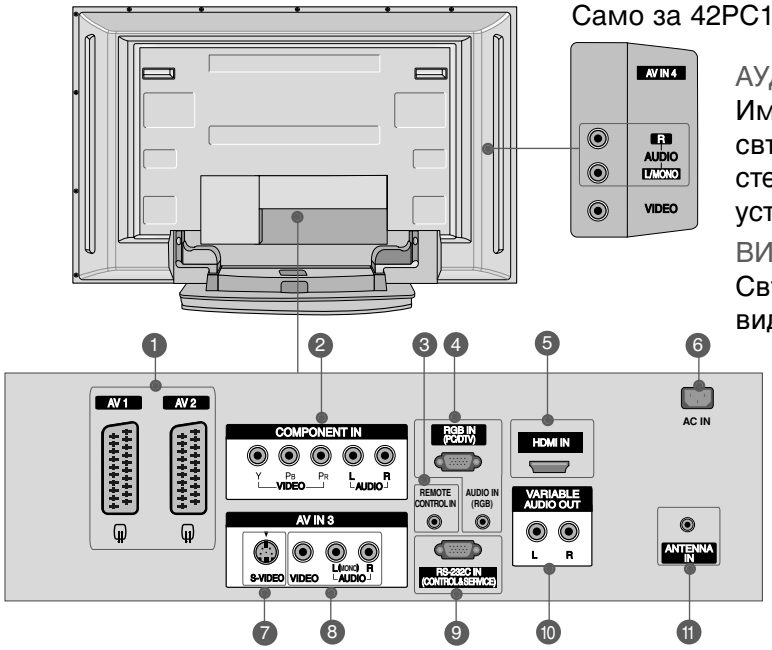

Само за 42PC1RV*

АУДИО вход
Има възможности за свързване за прослушване на стерео звук от външно устройство.

ВИДЕО вход
Свързва видео сигнал от видео устройство..

❶ **Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

❷ **Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.

❸ **Порт Remote Control (Дистанционно управление)**
Тук свържете вашето дистанционно управление с кабел.

❹ **Вход RGB/Audio (RGB/Аудио)**
Свържете изходящия сигнал на компютърен монитор към съответния порт за входящ сигнал.

❺ **HDMI (Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI порт чрез HDMI кабел.

❻ **Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.

❼ **Вход S-Video**
За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

❽ **Вход Audio/Video (Аудио/Видео)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

❾ **RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.

❿ **Изход за променлив аудио сигнал**
Свържете външен усилвател или добавете събуфър към вашата система за съраунд звук.

⓫ **Вход за антена**
Свържете ефирните сигнали към това гнездо.

РЕГУЛАТОРИ

Това е предния панел на телевизори модел 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

- Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.

Регулатори на предния панел

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

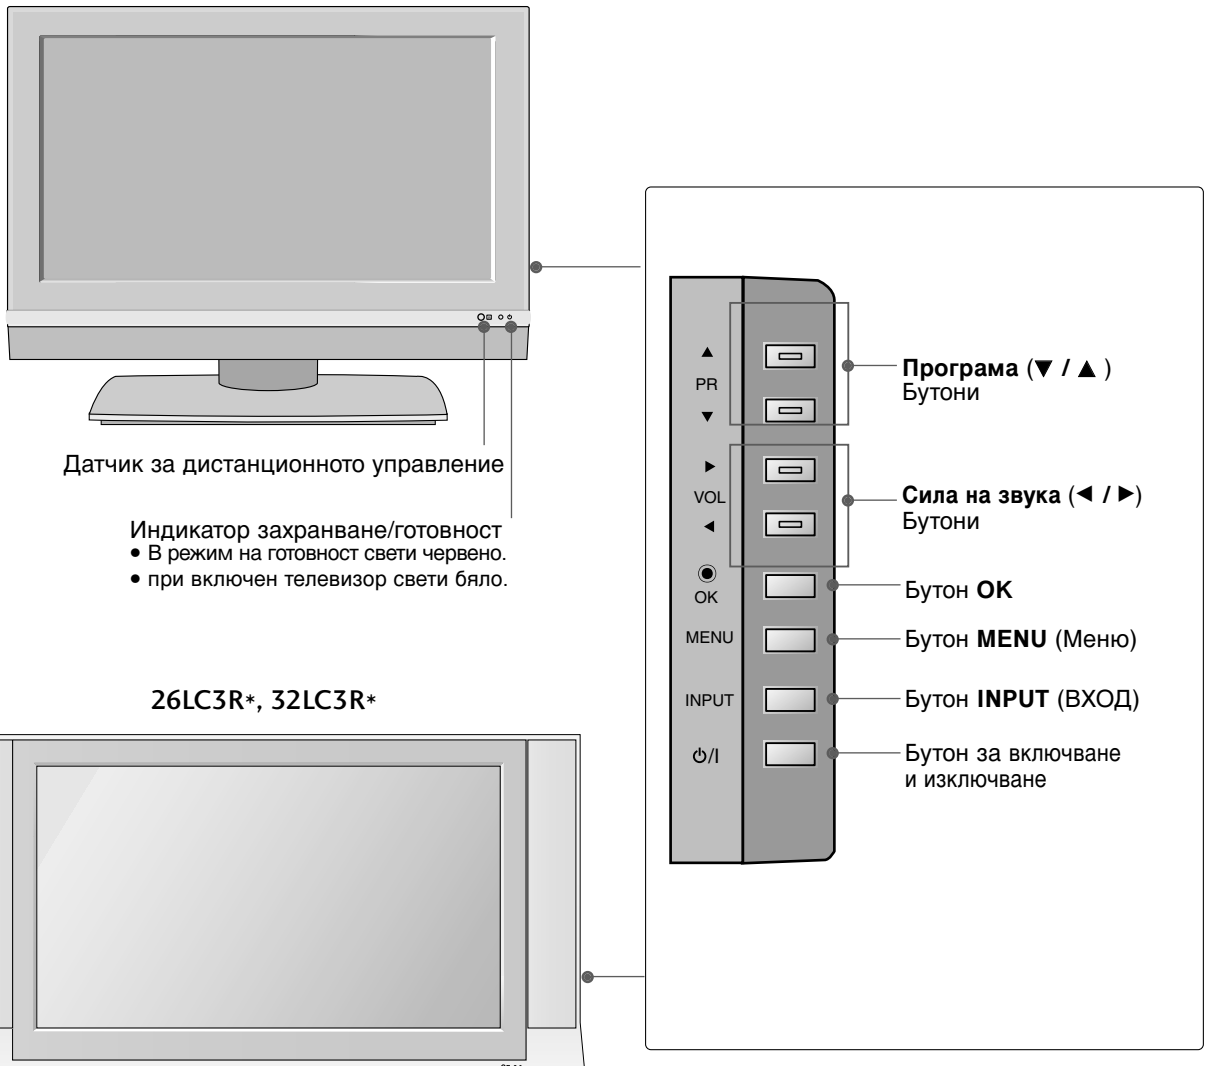

26LC3R*, 32LC3R*

Датчик за дистанционното управление
Индикатор захранване/готовност
• В режим на готовност свети червено.
• при включен телевизор свети бяло.

РЕГУЛАТОРИ

Това е предния панел на телевизори модел 32LX2R*.

- Това е опростено изображение на предния панел. Показаното тук може да се различава донякъде от вашия телевизор.

Регулатори на предния панел

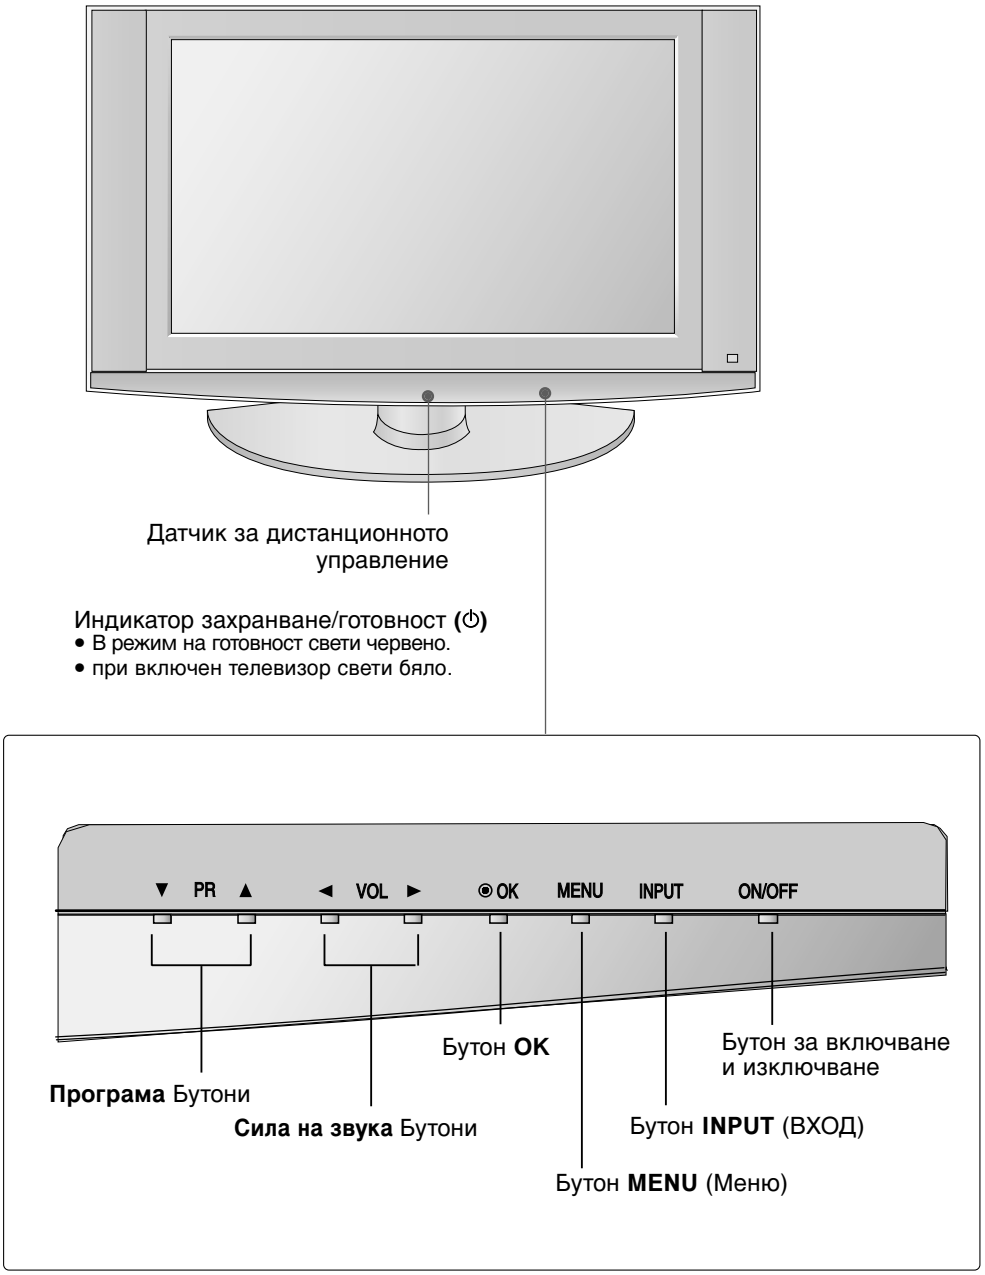

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Това е задния панел на телевизори модел 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.

Възможности за свързване на задния панел

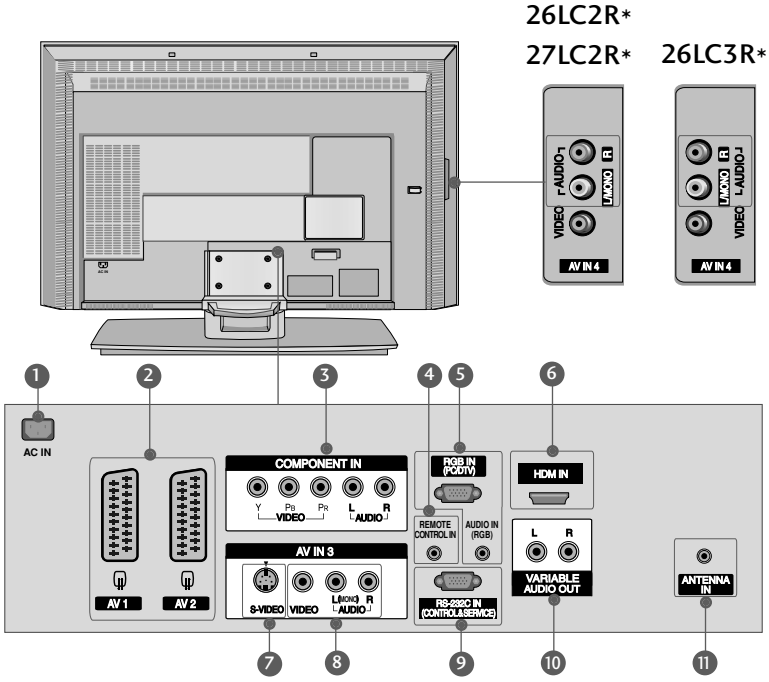

АУДИО вход
Има възможности за свързване за прослушване на стерео звук от външно устройство.

ВИДЕО вход
Свързва видео сигнал от видео устройство.

❶ **Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.

❷ **Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

❸ **Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.

❹ **Порт Remote Control (Дистанционно управление)**
Тук свържете вашето дистанционно управление с кабел.

❺ **Вход RGB/Audio (RGB/Аудио)**
Свържете изходящия сигнал на компютърен монитор към съответния порт за входящ сигнал.

❻ **HDMI (Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI порт чрез HDMI кабел.

❼ **Вход S-Video**
За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

❽ **Вход Audio/Video (Аудио/Видео)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

❾ **RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.

❿ **Изход за променлив аудио сигнал**
Свържете външен усилвател или добавете събуфър към вашата система за съраунд звук.

⓫ **Вход за антена**
Свържете ефирните сигнали към това гнездо.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Това е задния панел на телевизори модел 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

Възможности за свързване на задния панел

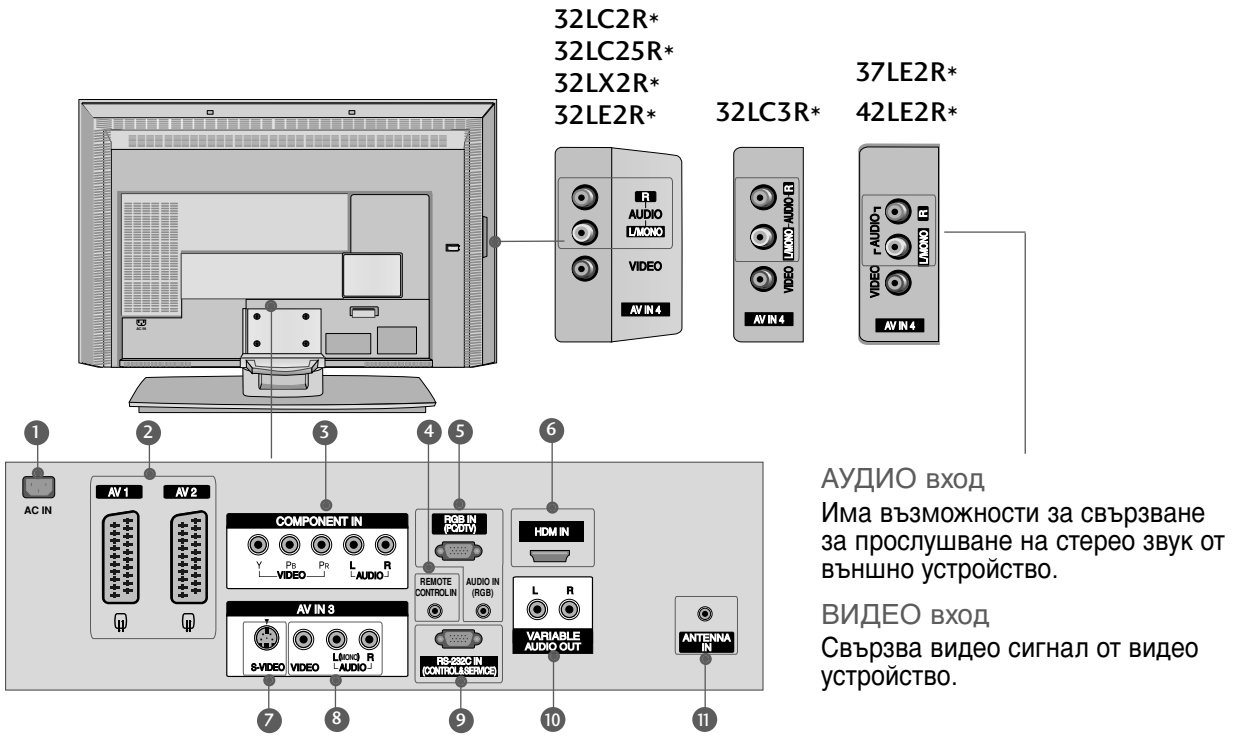

АУДИО вход

Има възможности за свързване за прослушване на стерео звук от външно устройство.

ВИДЕО вход

Свързва видео сигнал от видео устройство.

❶ Гнездо за кабел за електрозахранване

Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.

❷ Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)

Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

❸ Вход за Компонентно видео

Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.

❹ Порт Remote Control (Дистанционно управление)

Тук свържете вашето дистанционно управление с кабел.

❺ Вход RGB/Audio (RGB/Аудио)

Свържете изходящия сигнал на компютърен монитор към съответния порт за входящ сигнал.

❻ HDMI (Интерфейс за медия с висока разделителна способност)

Свържете HDMI сигнал към HDMI порт чрез HDMI кабел.

❼ Вход S-Video

За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

❽ Вход Audio/Video (Аудио/Видео)

Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

❾ RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ

Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.

❿ Изход за променлив аудио сигнал

Свържете външен усилвател или добавете събуфър към вашата система за съраунд звук.

⓫ Вход за антена

Свържете ефирните сигнали към това гнездо.

Функции на бутоните на дистанционното управление

Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към сензора на телевизора.

POWER (Включване/изключване) — **Включва** телевизора от режим на готовност или го **изключва** в режим на готовност.

TV INPUT — Връща от всеки режим в режим на гледане на телевизия

Включва телевизора от режим на готовност.

INPUT — Ако натиснете бутона веднъж, на екрана се показва OSD (екранен дисплей) за източник на входящия сигнал, както е показано. Натиснете бутона ▲ / ▼ и след това бутона **OK**, за да изберете желания източник на входящ сигнал (**TV**, **AV1**, **AV2**, **S-Video2**, **AV3**, **AV4** (Без 42PC3RV*,42PC3RA*), **Component** , **RGB**, или **HDMI**).

ARC — Избира желания формат на картината.

Регулиране на яркостта — Регулира яркостта на екрана. При промяна на режима на източника настройката се връща към настройки по подразбиране.

PIP — Превключва режима за картина в картината PIP (картина в картина), DW (двоен прозорец)

SIZE — настройва размерите на картина в картината.

POSITION — премества картина в картината в посока.

PIP PR - /+ — избира програма за картина в картина.

PIP INPUT — Избира източника на входящ сигнал за вмъкната картина в режим на картината PIP/Twin (КвК/Две картини).

ЦВЕТНИ БУТОНИ — Тези бутони се използват за телетекст (само при **TELETEXT** модели) или **редактиране на програми**.

Бутони за управление на видеокасетофон или DVD плейър — Контролира някои видео устройства или DVD плейъри, когато вече сте избрали режим DVD или VCR.

EXIT (Изход) — Изчиства всички образи от екрана и се връща към гледане на телевизия от всяко меню.

LIST (Списък) — показва таблицата с програмите.

MENU (Меню) — Избира меню.

I/II — Избира звуковия изход.

SLEEP (ТСънУ) — Настройва таймера за “сън”.

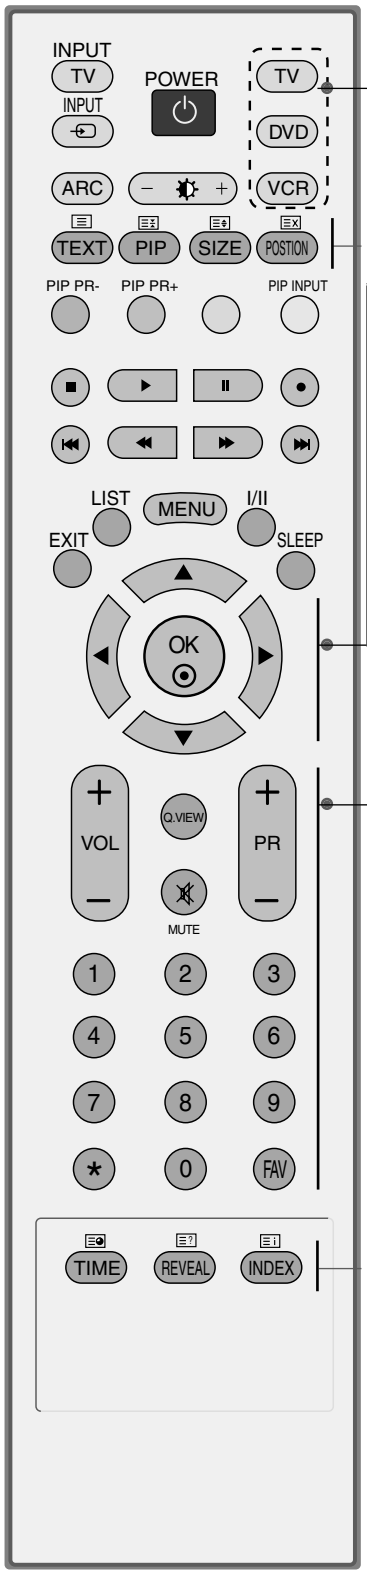

MODE (РЕЖИМ) Избира работния режим на дистанционното управление

1

Бутони за TELETEXT (Телетекст) Тези бутони се използват за телетекст. За повече информация вижте раздела “Телетекст”.

НАВИГАЦИОНЕН БУТОН (нагоре/надолу/наляво/надясно) Дава ви възможност да се движите по екранните менюто и да регулирате настройките на системата според вашите предпочитания.

OK Приема вашия избор или показва текущия режим.

VOL (Volume) (Сила на звука) ▲ / ▼ Регулира силата на звука.

Q.VIEW (Бърз преглед) Връща към програмата, която сте гледали непосредствено преди това.

MUTE (Изключване на звука) **Включва** или **изключва** звука.

PR (Programme) (Програма) ▲ / ▼ Избира програма.

Цифрови бутони 0-9 Избира програма. Избира номерирани елементи от меню.

FAV(ПРЕДПОЧИТАНА ПРОГРАМА) Показва избраната предпочитана програма

* Няма функция

1

Поставяне на батериите

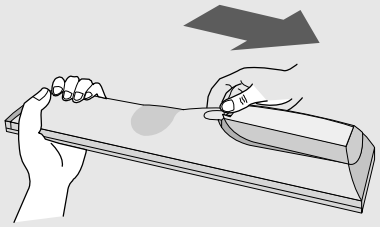

- Отворете капака на гнездото за батерии от задната страна.
- Поставете две батерии 1,5V AA, като спазвате полярността (+ с +, - с -). Не смесвайте стари или употребявани батерии с нови такива.
- Затворете капака.

МОНТАЖ

МОНТАЖ НА СТОЙКА

- Тази функция не е налична за всички страни.

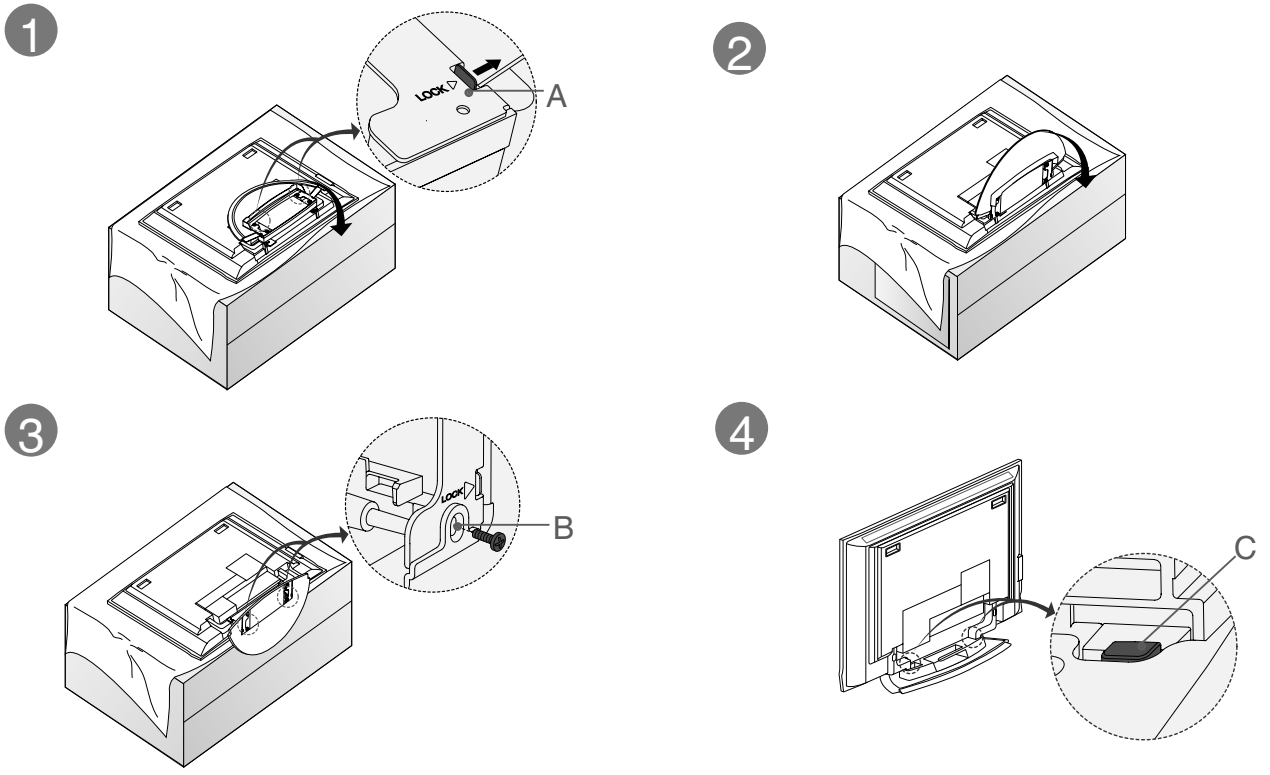

- Поставете телевизора с екрана надолу върху възглавница или мека кърпа, както е показано на Фигура 1.
  Преди да разгърнете стойката, уверете се, че двете заключалки (A) от долната страна на стойката са избутани навън..
- Изтеглете стойката, както е показано по-горе на Фигури 2 ~ 3.
  След като разгърнете стойката, моля пъхнете и затегнете винтовете в дупките (B) на долната част на стойката.
- Когато свързвате кабелите към стойката, НЕ освобождавайте блокировката (C).
  Това може да доведе до падане на апарата, сериозни телесни наранявания и повреди на апарата.

БЕЛЕЖКА

Тук може да е показано нещо по-различно от вашия телевизор.

Когато затваряте стойката за съхранение

Първо извадете винтовете от дупките (B) в долната част на стойката. След това изтеглете двете куки (D) от долната част на стойката и я сгънете към гърба на телевизора.

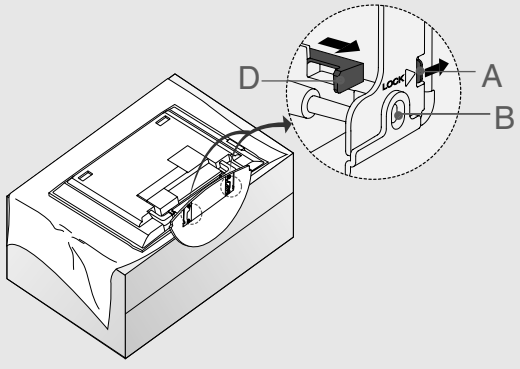

След като я сгънете, бутнете навън двете заключалки (A) в долната част на стойката.

МОНТАЖ НА СТОЙКА

(Монтаж на стойка за 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*)

1. Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, която ще запази телевизора и екрана от повреда.

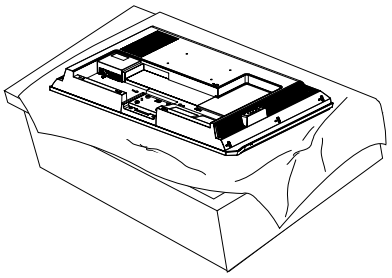

2. Поставете стойката на телевизора както е показано.

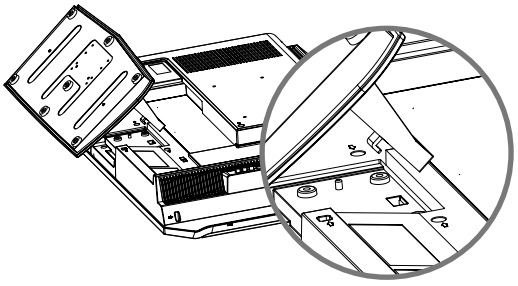

3. Затегнете добре 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

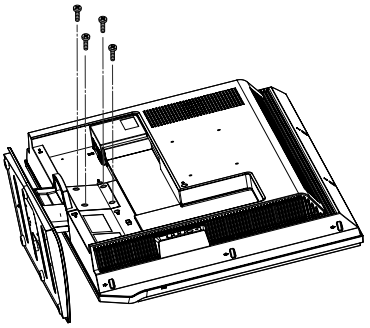

ОСНОВНО СВЪРЗВАНЕ

(само 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1 Свържете кабелите, както е необходимо.
След като свържете внимателно кабелите, подредете ги в държача за кабели.

За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела **С връзване на външно оборудване**.

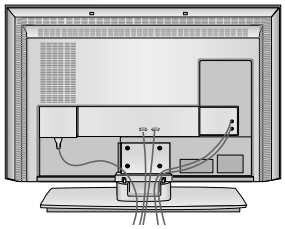

2 Инсталирайте отново **ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ**, както е показано.

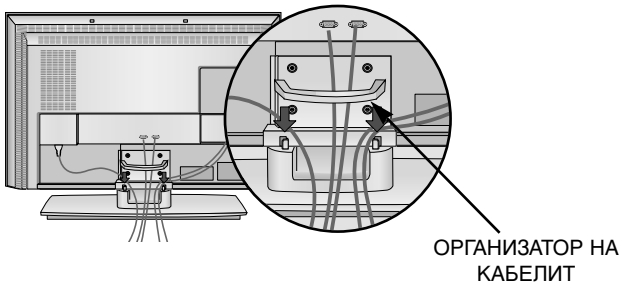

3 Стегнете кабелите с приложената връзка за усукване.

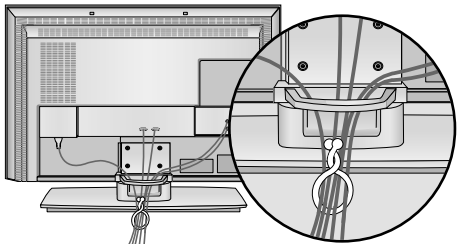

КАК ДА СВАЛИТЕ ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ

- Хванете **ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ** с две ръце и го издърпайте нагоре.
- Хванете **ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ** с две ръце и го издърпайте надолу. (само 32LC3R*)

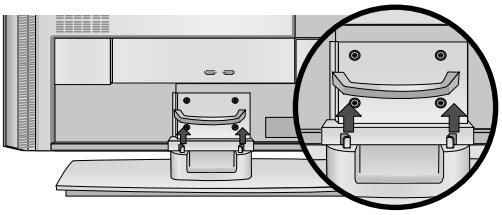

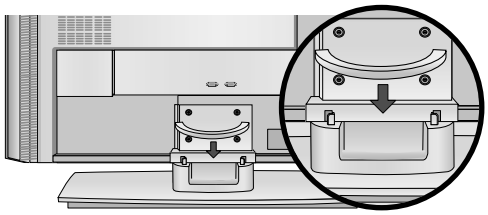

БЕЛЕЖКА

► Не дръжте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, когато местите продукта.
- Ако продуктът бъде изпуснат, може да се нараните или да го счупите.

ОСНОВНО СВЪРЗВАНЕ (32LX2R*)

1 Хванете капака с две ръце и го издърпайте назад.

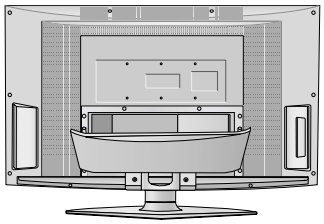

2 Свържете кабелите, както е необходимо.

За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела **С връзване на външно оборудване**.

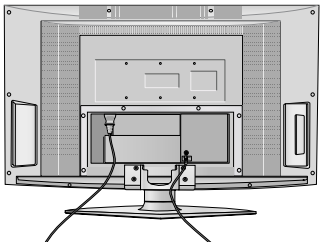

3 Стегнете кабелите с приложената връзка за усукване.

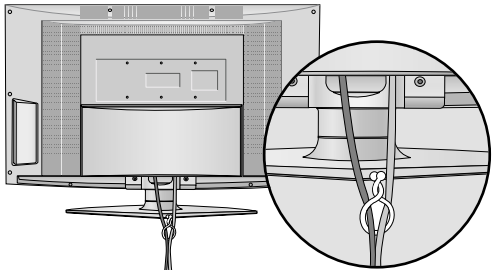

Шарнирна поставка (32LX2R*)

Телевизорът може да бъде завъртян удобно на поставката си на 30° наляво или надясно за оптимален ъгъл на гледане.

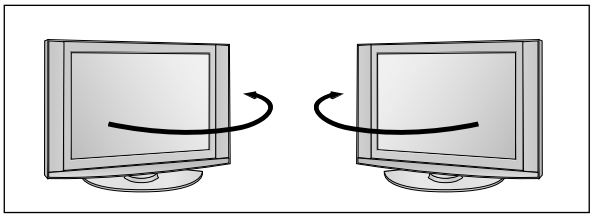

МОНТАЖ

- Телевизорът може да бъде монтиран по различни начини, например, на стена, върху бюро и др.
- Телевизорът е предназначен за хоризонтален монтаж.

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Уверете се, че свързвате жица за заземяване, за да предотвратите токов удар. Ако не е възможно да се направи заземяване, повикайте квалифициран електротехник да инсталира отделен прекъсвач на веригата. Не се опитвайте да заземите апарата чрез свързване към телефонни кабели, гръмоотводи или газопроводи.

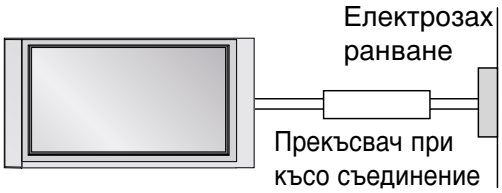

Монтаж на настолната стойка

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената.

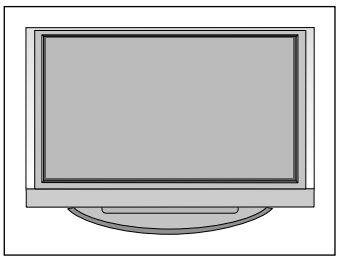

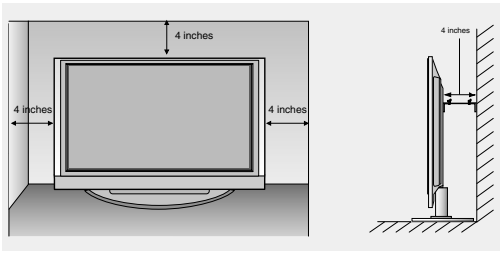

Стенен монтаж: **Хоризонтално поставяне**

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената. Подробни указания за поставянето можете да получите от вашия търговец. Вижте допълнителното ръководство "Поставяне и настройка на наклонената конзола за стенен монтаж".

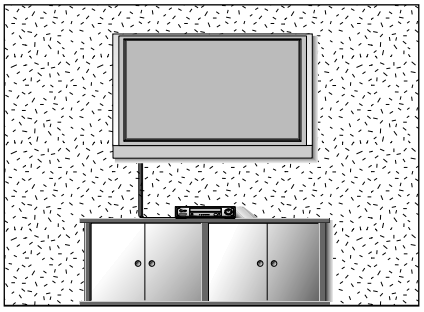

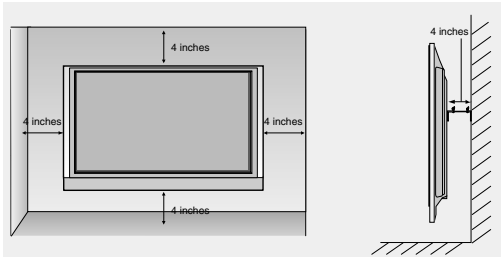

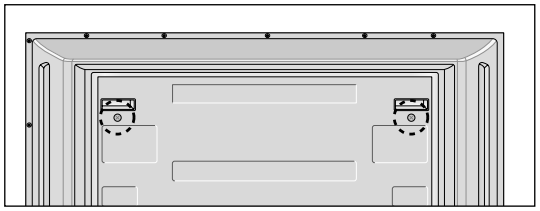

<Само за 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Свалете двата винта на гърба на апарата преди да монтирате конзолата за монтаж на стена.

Как да се монтира комплектът на уреда към стената, за да се предпази апарата от преобръщане

- Инсталирайте го в близост до стена, така че уредът да не падне, ако бъде бутнат назад.
- В инструкциите по-долу е даден по-безопасен начин за инсталиране на уреда, който се състои в закрепване за стената, така че уредът да не падне, ако бъде бутнат в посока назад. Така ще се предотврати и падането на уреда напред, което може да доведе до нараняване на хора. Така ще се избегне и повреда на уреда при евентуално падане. Погрижете се да няма възможност деца да се качват върху уреда или да увисват на него.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

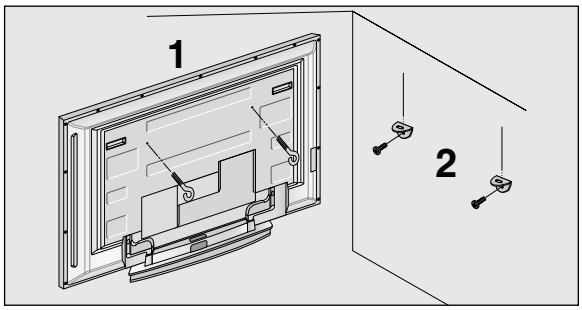

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

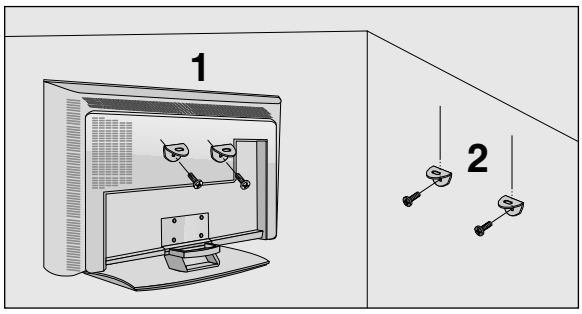

1 Използвайте болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора, за да закрепите уреда към стената, както е показано на илюстрацията.
(Ако при вашия апарат има болтове поставени на местата на болтовете с ухо преди да са поставени болтовете с ухо, развийте ги.)
* Пъхнете болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора и ги затегнете здраво в горните дупки.

2 Закрепете стенните конзоли с болтовете за стената (не са приложени като част от изделието, трябва да се купят отделно). Трябва да нагласите височината съобразно конзолата, монтирана на стената.

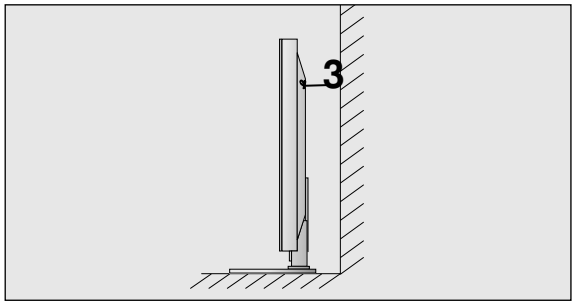

3 Използвайте здраво въже (не е приложено като част от изделието, трябва да се купи отделно), за да вържете уреда. По-безопасно е да вържете въжето по такъв начин, че да застане хоризонтално между стената и уреда.

БЕЛЕЖКА

► Когато премествате уреда на друго място, първо откачете въжетата.
► Използвайте поставка за апаратура или шкаф, които са достатъчно големи и здрави, за да издържат размера и теглото на продукта.
► За да използвате уреда безопасно, се погрижете теглото, което може да издържа конзолата, да е същото, както теглото на уреда.

СВЪРЗВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

■ За да избегнете повреда на устройствата, не включвайте никакви захранващи кабели, преди да сте приключили свързването на всички устройства.

Свързване на антена

■ Регулирайте посоката на антената за най-добро качество на образа.
■ Антенен кабел и преобразувател не са включени в доставката.

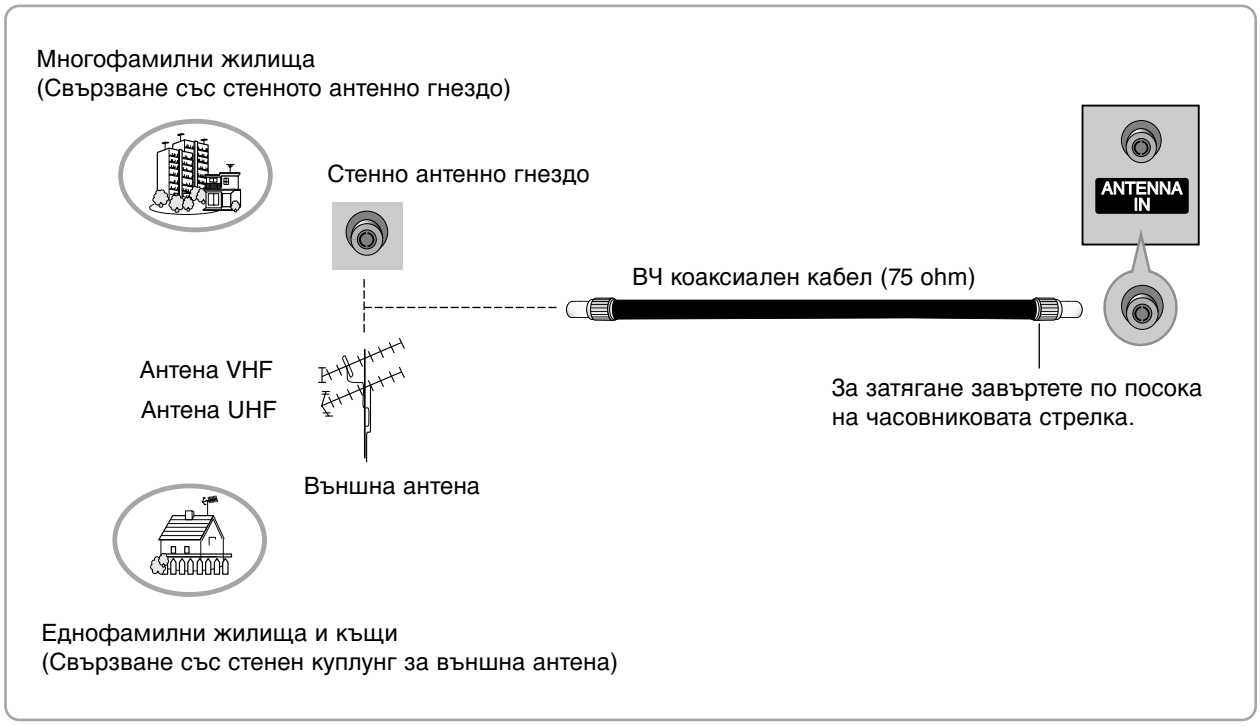

■ В зони, в които сигналът е слаб, за по-добро качество на образа монтирайте антенен усилвател към антената, както е показано вдясно.
■ Ако сигналът трябва да бъде разделен между два телевизора, за свързване ползвайте антенен сплитер.

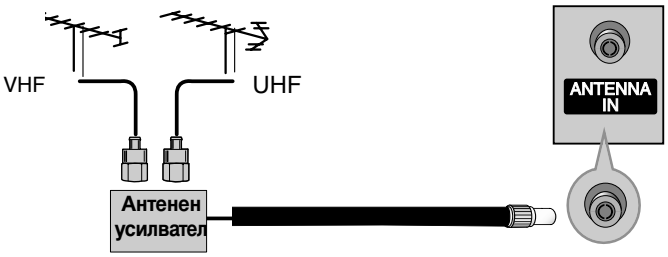

Настройка на видеокасетофона

- За да избегнете шум в картината (смущения), оставете достатъчно разстояние между видеокасетофона и телевизора.
- Обикновено това е видеокасетофон оставен на пауза. Ако се ползва формат на образа 4:3, статичните изображения отстрани на екрана може да останат видими.

Когато свързвате с антенен кабел

1. Свържете гнездото **ANT OUT** (Антенен изход) на видеокасетофона към гнездото **ANTENNA IN** на телевизора.
2. Свържете антенния кабел към гнездото **ANT IN** (Антенен вход) на видеокасетофона.
3. Натиснете бутона **PLAY** (Възпроизвеждане) на видеокасетофона и настройте телевизора и видеокасетофона на подходящата програма за гледане.

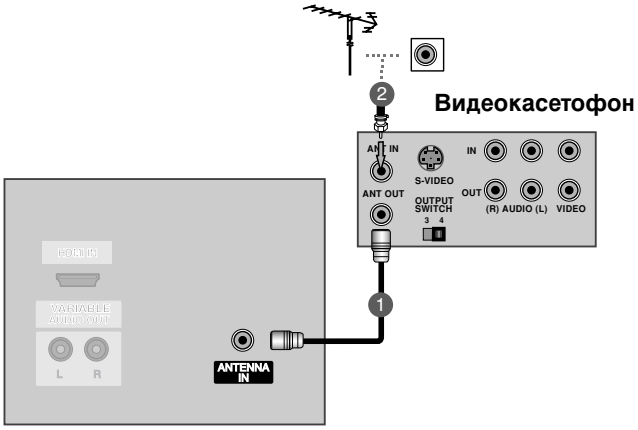

Когато свързвате с кабел RCA

1. Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)
2. Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
3. Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
   - Ако е свързано гнездото **AV IN 4** отпред на телевизора, изберете **AV4** като източник на входящия сигнал.(Без 42PC3RV*, 42PC3RA*)

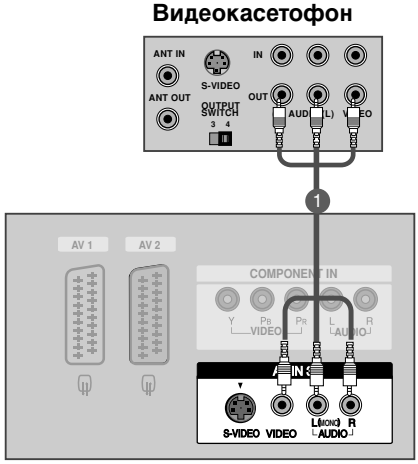

БЕЛЕЖКА

► Ако имате моно видеокасетофон, свържете аудио кабела от видеокасетофона към гнездото **AUDIO L/MONO** (АУДИО ЛЯВО/МОНО) на телевизора.

Настройка на видеокасетофона

Когато свързвате с кабел Scart

1. Свържете гнездото scart на видеокасетофона към гнездото скарт **AV1** (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
2. Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете **PLAY** (Възпроизвеждане) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
3. Изберете **AV1** (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
   - Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудио-видео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.

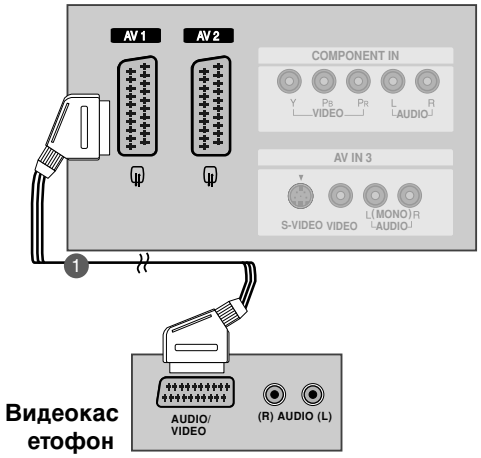

БЕЛЕЖКА

- Ако сигналът S-VIDEO(Y/C) се приема през гнездо Euro scart 2 (AV2), трябва да превключите на режим S-Video2.
- Ако искате да използвате кабел за EURO scart, трябва да използвате екраниран кабел за сигнал през Euro scart.

Когато свързвате с кабел S-Video

1. Свържете изхода S-VIDEO на видеокасетофона към входа **S-VIDEO** на телевизора. Качеството на картината се подобрява в сравнение с нормалния вход за композитен сигнал (RCA кабел).
2. Свържете аудиоизходите на видеокасетофона **AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
3. Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
4. Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.

Видеокасетофон

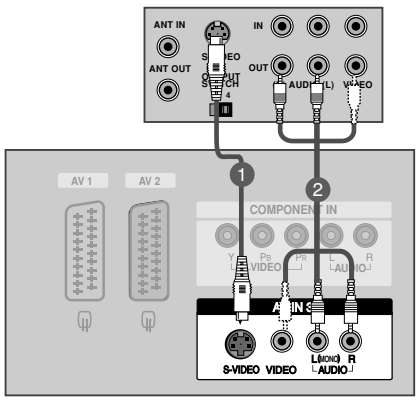

БЕЛЕЖКА

- Ако и двата конектора S-VIDEO и VIDEO са свързани едновременно към S-VHS на видеокасетофона, може да се приема само S-VIDEO сигнал.

Свързване на външно оборудване

1. Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)

2. Изберете **AV4** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.(Без 42PC3RV*, 42PC3RA*)
   - Ако е свързано гнездото **AV IN3** отпред на телевизора, изберете **AV3** като източник на входящия сигнал.

3. Работете със съответното външно оборудване. Направете справка с ръководството на външното оборудване.

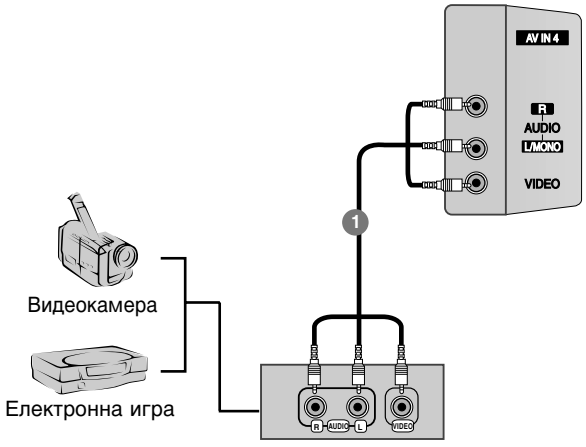

Настройка на DVD

Когато свързвате със съставен кабел

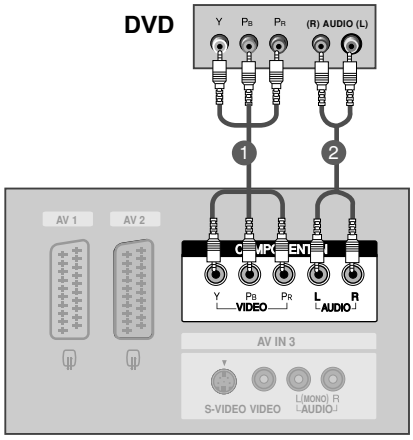

1. Свържете видеоизходите (Y, PB, PR) на DVD плейъра към входовете **COMPONENT IN VIDEO** (Съставен вход за DVD) (Y, PB, PR) на телевизора.
2. Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към **COMPONENT IN AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
3. Включете DVD плейъра, поставете DVD диск.
4. Изберете **Component** (Съставен) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
5. Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

БЕЛЕЖКА

► **Съставни входове**
За да получите по-добро качество на образа, свържете DVD плейър към съставните входове, както е показано по-долу.

Съставни входове на телевизора	Y	P_B	P_R
Видеоизходи на DVD плейъра	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Когато свързвате с кабел scart

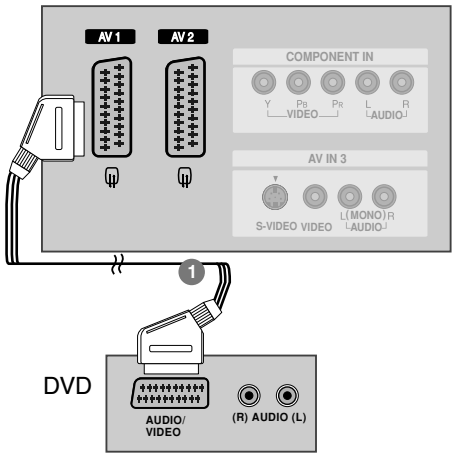

1. Свържете гнездото scart на DVD плейъра към гнездото скарт **AV1** (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
2. Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
3. Изберете **AV1** (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
   - Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудио-видео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.

БЕЛЕЖКА

► Използвайте екраниран кабел SCART.

Когато свързвате с кабел S-Video

1. Свържете изхода S-VIDEO на DVD плейъра към входа **S-VIDEO** на телевизора
2. Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към **AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
3. Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
4. Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
5. Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

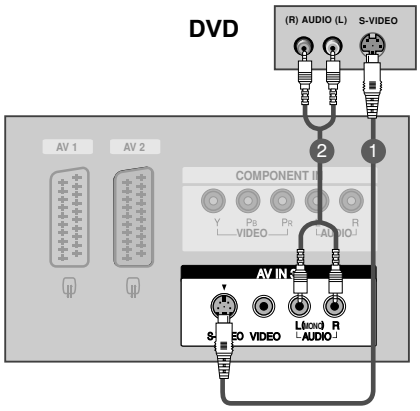

Когато свързвате с HDMI кабел

1. Свържете HDMI конектора на DVD плейъра към гнездото **HDMI IN** (Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност) на телевизора.
2. Изберете **HDMI** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
3. Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

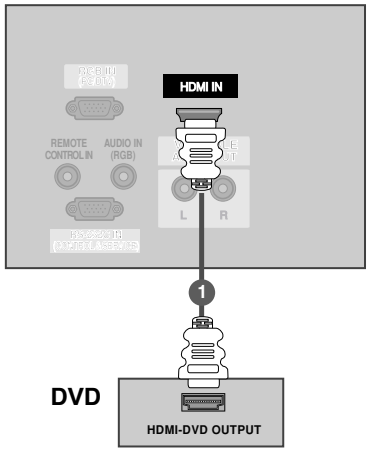

БЕЛЕЖКА

- Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- Ако DVD плейъра поддържа функцията Auto HDMI, разделителната способност на изходящия сигнал на DVD плейъра автоматично се задава като 1280x720 пиксела.
- Ако DVD плейърът не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал.За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на DVD плейъра на 1280x720 пиксела.

Настройка на STB (сет-топ-бокс)

Когато свързвате със съставен кабел

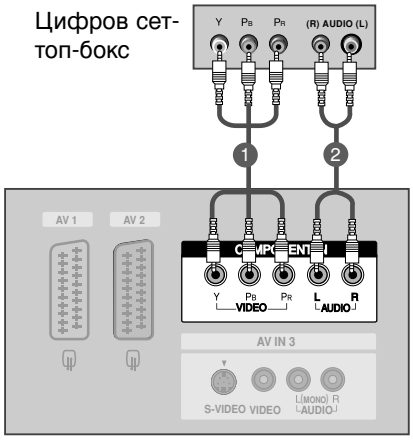

1. Свържете видеоизходите (Y, PB, PR) на DVD плейъра към входовете **COMPONENT IN VIDEO** (Съставен вход за DVD) **(Y, PB, PR)** на телевизора.
2. Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към **COMPONENT IN AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
3. Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
4. Изберете **Component** (Съставен) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

БЕЛЕЖКА

Сигнал	Компонентен	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Да	Не	Не
480p/576p/720p/1080i	Да	Да	Да

Когато свързвате с кабел HDMI към DVI

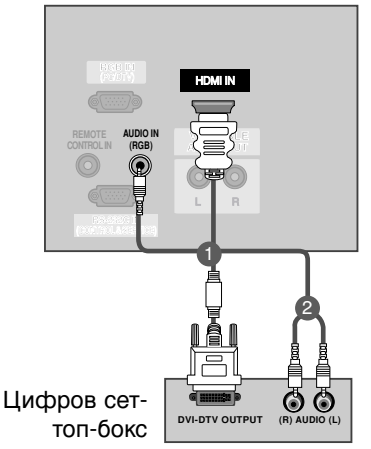

1. Свържете DVI конектора на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **HDMI IN** на телевизора.
2. Свържете аудио конекторите на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **AUDIO IN (RGB)** на телевизора.
3. Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
4. Изберете **HDMI** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

БЕЛЕЖКА

- Ако цифровият сет-топ-бокс има DVI изход, но не и HDMI изход, необходима е отделна връзка за аудио.
- Ако цифровият сет-топ-бокс поддържа функция Auto DVI, разделителната способност на изходния сигнал се задава автоматично на 1280x720 пиксела.
- Ако цифровият сет-топ-бокс не поддържа Auto DVI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал. За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на цифровия сет-топ-бокс на 1280x720 пиксела.

Когато свързвате с 15-щифтов D-образен кабел

1. Свържете RGB изхода на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **RGB IN (PC/DTV)** (PC/DTV ВХОД) на телевизора.
2. Свържете аудио конекторите на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **AUDIO IN** (RGB) (АУДИО ВХОД) на телевизора.
3. Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
4. Изберете **RGB-DTV** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.

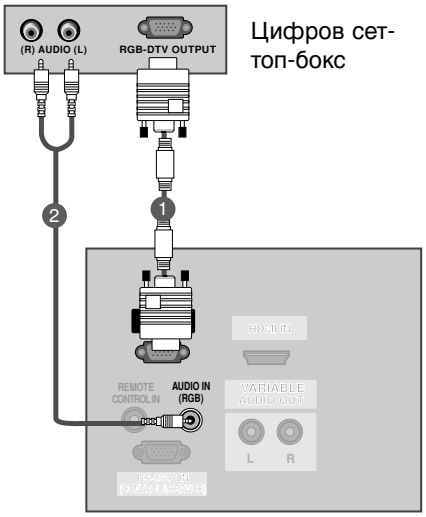

Когато свързвате с кабел HDMI

1. Свържете HDMI конектора на цифровия сет-топ-бокс към **HDMI IN** (Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност) гнездото на телевизора.
2. Изберете **HDMI** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
3. Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)

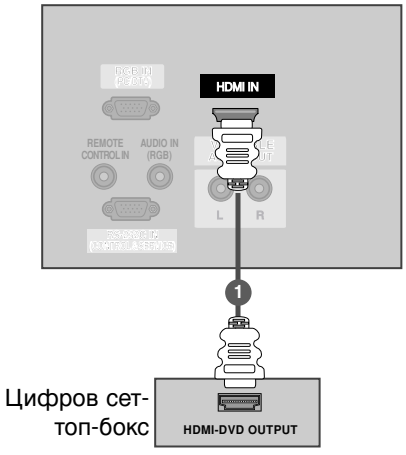

БЕЛЕЖКА

- Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- Ако цифровият сет-топ-бокс поддържа функция Auto HDMI, разделителната способност на изходния сигнал се задава автоматично на 1280x720 пиксела.
- Ако цифровият сет-топ-бокс не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал. За да получите най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на цифровия сет-топ-бокс на 1280x720 пиксела.

Настройка за компютър

- Този телевизор има Plug and Play възможности, което означава, че компютърът се настройва автоматично съобразно настройките на телевизора.

Когато свързвате с 15-щифтов D-образен кабел

1. Свържете телевизора към компютъра с кабела за компютър.
2. Свържете аудиоизхода на компютъра към входа **AUDIO IN (RGB)** на телевизора.
3. Включете компютъра.
4. Изберете **RGB [PC]** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

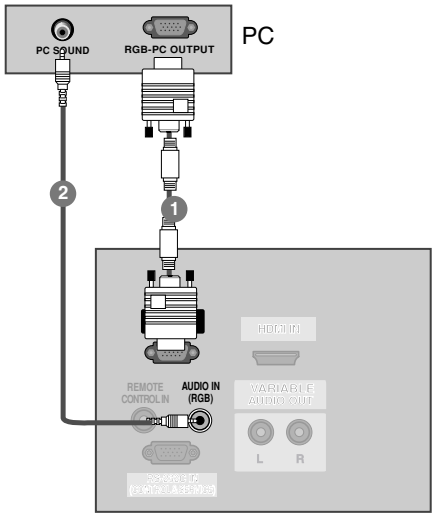

БЕЛЕЖКА

1. За да се насладите на жива картина и звук, свържете компютър към телевизора.
2. Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Неподвижното изображение може да се отпечата трайно на екрана; когато е възможно използвайте скрийнсейвър.
3. Свържете компютъра към RGB INPUT(PC INPUT) (RGB ВХОД)(ВХОД ЗА КОМПЮТЪР) порта на телевизора; променете съответно разделителната способност на компютъра.
4. В режим PC (компютър) е възможно да се получи шум в картината при някои разделителни способности, честоти на вертикално опресняване, настройки на контраста или яркостта. В такива случаи променете режима PC (компютър) на друга разделителна способност или променете честотата на опресняване, или променете яркостта и контраста от менюто, до изчистване на картината. Ако честотата на опресняване на графичната карта на компютъра не може да се промени, сменете графичната карта или се консултирайте с производителя на графичната карта на компютъра.
5. Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.
6. Препоръчваме да се използва 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) за режим PC (компютър), те дават най-добро качество на картината.
7. Ако разделителната способност на компютъра е по-голяма от SXGA, телевизорът няма да показва картина.
8. Свържете аудио кабела от компютъра към AUDIO INPUT (вход за аудио) гнездата на телевизора. (Към телевизора не са приложени кабели за аудио).
9. Когато използвате твърде дълъг кабел RGB-PC е възможно да се получи шум на екрана. Препоръчваме да се използва кабел по-къс от 5 м. Той осигурява най-добро качество на картината.

Поддържана разделителна способност на дисплея (режим RGB[PC])
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Поддържана разделителна способност на дисплея (режим RGB[PC])
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Когато телевизорът ви е включен, можете да се възползвате от функциите му.

Включване на телевизора

1. Първо, свържете правилно кабела за електрозахранването.
   В този момент телевизорът преминава в режим на готовност
   - От режим на готовност, за да включите телевизора натиснете бутон ⏻/|, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** на телевизора, или натиснете бутон **POWER**(ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ), **TV**(ТЕЛЕВИЗОР), **INPUT**(ВХОД), **PR +/-**, **цифрови бутони(0~9)** а дистанционното, и телевизорът ще се включи.

Регулиране силата на звука

1. Натискайте бутона **VOL +/-** (Сила на звука), за да регулирате силата на звука.

2. Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона **MUTE** (Изключване на звука).
   Можете да включите отново звука, като натиснете някой от бутоните **MUTE**(Изключване на звука), **VOL +/-** или **I/II**.

Избор на програма

1. Натиснете **PR +/-** или цифровите бутони, за да изберете номера на програмата.

БЕЛЕЖКА

► Ако заминавате на почивка, извадете щепсела от контакта.

Език на екранното меню/ Избор на държава

Когато телевизорът се включи за първи път, на екрана се появява менюто на ръководството за инсталиране.

1. Натиснете бутона ▲ / ▼ / ◄ / ► и след това бутона OK, за да изберете желания език.

2. Натиснете бутона ▲ / ▼ / ◄ / ► и след това бутона OK, за да изберете вашата държава.

* **Ако решите да промените избора на език / държава**:

1. Натиснете бутон MENU (меню), след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).

2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Language** (език). Менюто може да излезе на екрана на предпочитания от вас език.
   Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Country** (държава).

3. Натиснете бутона ►, а след това използвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете желаните език или държава.

4. Натиснете бутон **OK**.

5. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

БЕЛЕЖКА

- Ако инсталацията на **Installation guide** (Ръководството за инсталиране) не бъде завършена чрез натискане на бутон **EXIT** или след изтичане на времето за изчакване на екранния дисплей, то ще се появява всеки път, когато включите уреда.
- Ако сте избрали погрешно страната, телетекстът може да не се показва правилно на екрана и по време на работа с телетекст може да се появят някои проблеми.
- Арабски и иврит се добавят към страната в **Installation guide** (Ръководството за инсталиране) според страните, които използват езиците арабски и иврит.

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

PIP (Картина в картина)

PIP ви дава възможност да гледате на екрана на вашия телевизор едновременно сигнал от 2 различни източника. Сигналът от единия източник е представен като голяма картина, а сигналът от втория източник е представен като малка картина в картината.

PIP функцията е достъпна в режими Component, RGB, HDMI. (Тя обаче не може да регулира разделителна способност 480i/576i в режим Component, HDMI.)

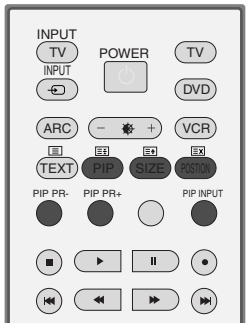

Гледане на DW/PIP

Натиснете бутона **PIP** за достъп до картината в картината. Всяко натискане на PIP променя PIP опциите, както е показано по-долу.

Избор на програма за картина в картината

Натиснете бутона **PIP PR +/-** (Картина в картина Програма +/-), за да изберете програма за вмъкнатата картина. Номерът на избраната програма се показва непосредствено под номера на програмата на главната картина.

Избор на източник на входящ сигнал за вмъкната картина

Натиснете бутона **PIP INPUT** (PIP ВХОД), за да изберете източника на входящия сигнал за вмъкната картина. При всяко натискане на бутона **PIP INPUT** (ВХОД КАРТИНА В КАРТИНАТА) се показва различен източник на входящия сигнал за вмъкнатата картина.
(функцията е достъпна в режим TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Регулиране на размера на вмъкнатата картина (само в режим PIP)

Натиснете бутона **SIZE** (РАЗМЕР), за да регулирате размера на вмъкнатата картина.
С бутона **SIZE** (РАЗМЕР) в режим PIP, се регулира вмъкнатата картина.

Местене на вмъкнатата картина (само в режим PIP)

Натиснете бутона **POSITION** (ПОЛОЖЕНИЕ).
При неколкократно натискане на бутона **POSITION** (ПОЗИЦИЯ) вмъкнатата картина се премества наляво.

Телетекст

Тази функция не е налична за всички страни.

Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни канали, която дава най-новата информация за новините, времето, телевизионните програми, цени на акции и много други теми.

Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT. SIMPLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на информацията от телетекста.

Включване/изключване

Натиснете бутон **TEXT**, за да включите телетекста. На екрана излиза първата или последната страница. На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия избор, докато вторият показва номера на текущата страница.
Натиснете бутон **TEXT** или **EXIT**, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

Телетекст SIMPLE

■ Избор на страница

1. С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрения номер, след което отново да въведете правилния номер на страница.
2. С бутона **PR+/-** може да се избере предходната или следващата страница.

Телетекст

TOP текст (Тази характеристика не се предлага за всички страни)

Указателят има четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото - следващия блок.

■ Избор на блок / група/ страница

1. Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.
2. С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.
3. Със зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне към следващата група.
   Може да използвате и бутон **PR+**.
4. С червения бутон се връщате към предходен избор. Може да използвате и бутон **PR-**.

■ Директен избор на страница

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим TOP.

FASTEXT

Телетекст страниците са кодирани в цвят в долната част на екрана и се избират с натискане на съответния цветен бутон.

■ Избор на страница

1. Натиснете бутон , за да изберете указателя.
2. Можете да избирате страници, указани в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.
3. Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим FASTEXT.
4. С бутона **PR+/-** може да се избере предходната или следващата страница.

Специални функции на телетекста

■ ПОКАЖИ

Натиснете този бутон, за да извадите скрита информация като решения на гатанки и загадки.
Натиснете го отново, за да махнете информацията от екрана.

■ ГОЛЕМИНА

Избира двойно по-голям текст.
Натиснете този бутон, за да увеличите горната половина на страницата.
Натиснете този бутон отново, за да увеличите долната половина на страницата.
Натиснете бутона отново, за да се върнете към нормален дисплей.

■ АКТУАЛИЗИРАЙ

Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи . Когато актуализираната страница се зареди, вместо ще излезе номера на страницата.
Натиснете този бутон, за да прегледате актуализираната страница.

■ ВРЕМЕ

Когато гледате телевизионна програма, натиснете този бутон, за да видите часа в горния десен ъгъл на екрана. Натиснете го отново, за да махнете часа. В режим телетекст с този бутон се избира номер на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана. За да задържите или смените подстраницата, натиснете бутон ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО, **PR+/-** или цифровите бутони.
Press again to exit this function.

■ ЗАДРЪЖ

Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. Когато натиснете този бутон, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ “стоп” и се спира автоматичната смяна на страници.
За да продължите отново натиснете този бутон.

ТЕЛЕВИЗИОННО МЕНЮ

Избор и регулиране на екранни менюта

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.
OSD (Екранният дисплей) използва картини за 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да видите всяко меню.
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼ , за да изберете компонент от менюто.
3. Променете настройката в подменюто или падащото меню с бутон ◄ / ►.
   Можете да минете на меню на по-високо ниво, като натиснете бутона **OK** или **MENU** (Меню).

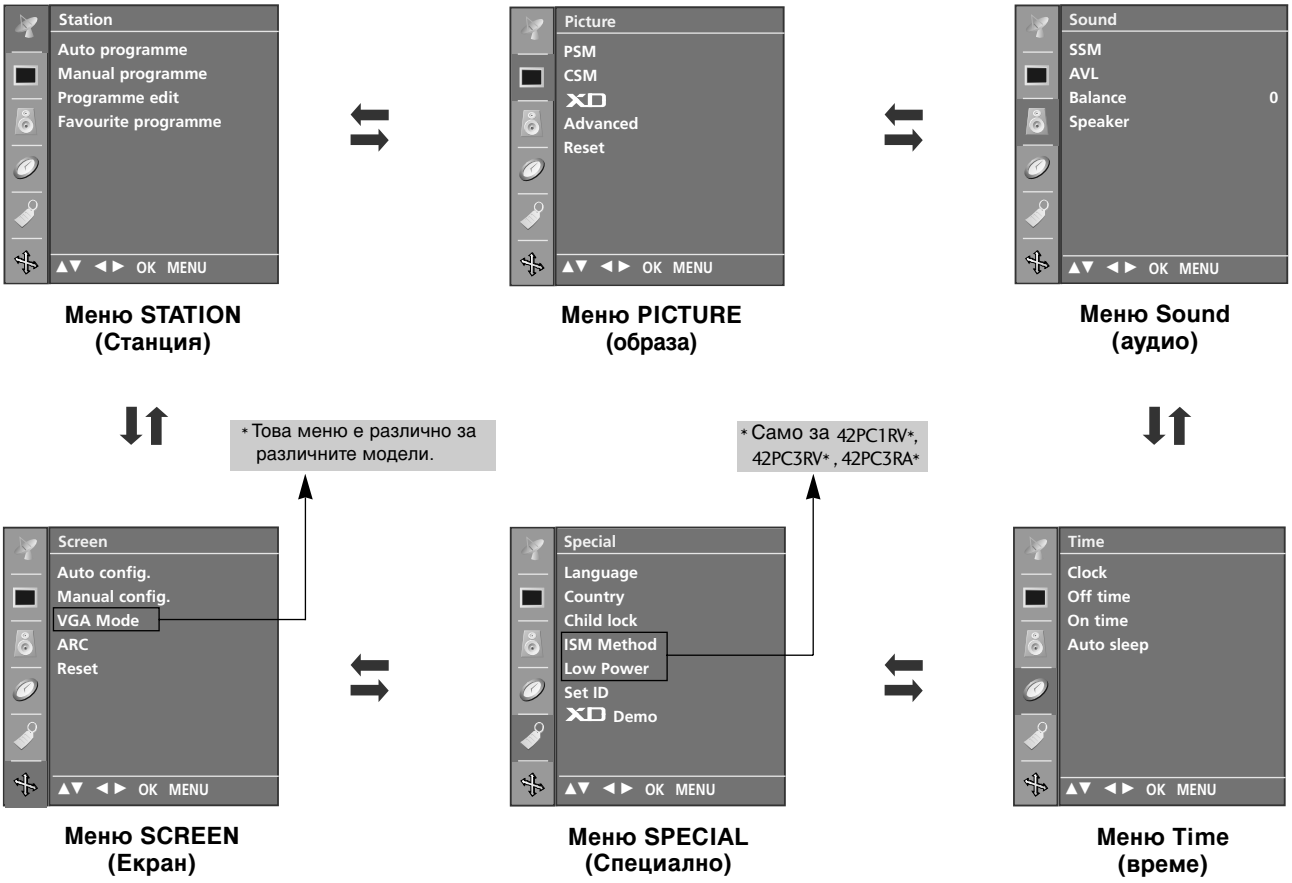

Меню STATION (Станция) | **Меню PICTURE (образа)** | **Меню Sound (аудио)**

Меню SCREEN (Екран) | **Меню SPECIAL (Специално)** | **Меню Time (време)**

Бележка

a. Функцията OSD (Екранен дисплей) ви дава възможност да регулирате удобно състоянието на екрана, тъй като представя информацията в графичен вид.
b. В това ръководство OSD (Екранен дисплей) може да се различава от това на вашия телевизор, защото това е само пример в помощ на работата с телевизора.
c. В режим телетекст не излизат менюта.

Автоматична настройка на програмите

На номера на програмите (0-99) могат да се запаметят до 100 телевизионни канала.
След като зададете каналите, с PR + / - и цифровите бутони ще можете да преглеждате програмираните канали.
Каналите могат да се настроят в автоматичен или ръчен режим.

По този начин се запаметяват всички приемани канали. Препоръчваме ви при инсталиране на телевизора да използвате автоматичното програмиране.

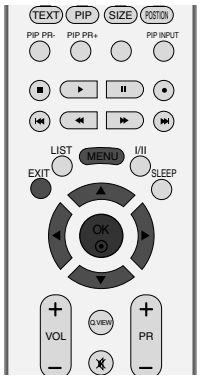

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).

❶

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto programme** (автоматично програмиране).
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **System** (Система).
4. Натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете меню за телевизионна система;
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
   - **I** : PAL I/II (Великобритания/Ирландия / Hong Kong / South Africa)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа / China / Africa / CIS)
   - L : SECAM L/LX (Франция)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (Опция)
5. Натиснете ▲ / ▼ бутон, за да изберете **Storage from** (запаметяване от).
6. Натиснете бутона PR ◄ / ► (ПРОГРАМА) или цифровите бутони, за да изберете номера на началната програма. Ако използвате цифровите бутони, номерата под 10 се въвеждат с "0" отпред, напр. "**05**" за 5.
7. Натиснете▲ / ▼ бутон , за да изберете **Search**.
8. Натиснете бутон ► , за да стартирате автоматичното програмиране.
   Всички приемани програми се запаметяват. При канали, които излъчват VPS (Video Programme Service - услуга за видеопрограмиране), PDC (Programme Delivery Control - контрол върху предоставянето на програми) и телетекст, се запаметява и името на канала. Ако на канала не се даде име, той получава номер и се запаметява като **C** (V/UHF 01-69) или **S** (Cable 01-47) плюс номера.

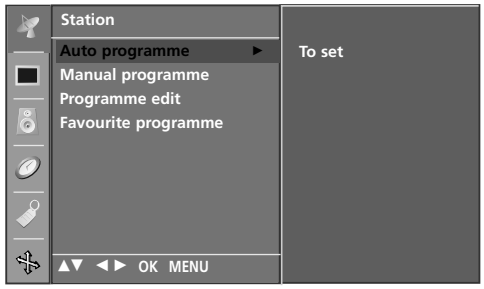

❷

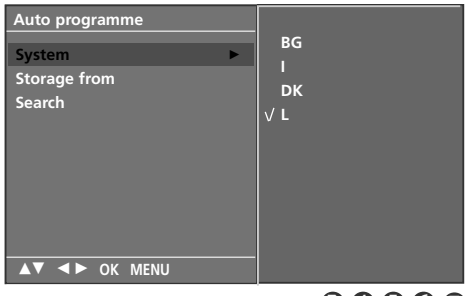

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

   За да преустановите автоматичното програмиране, натиснете бутон **MENU** (меню).
   След приключване на автоматичното програмиране, на екрана се появява меню **Programme edit** (промяна на програмата). За промяна на запаметена програма вижте раздел “Промяна на програма”.

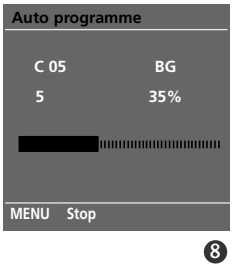

❽

9. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Ръчна настройка на програмите

Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната от вас последователност.

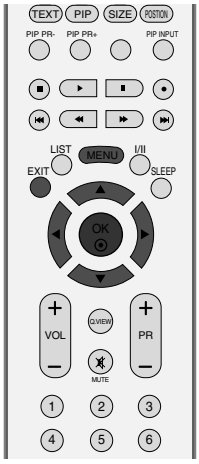

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Manual programme** (ръчна настройка на програма).
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Storage** (запаметяване).
4. Натиснете бутона ◄ / ► или цифровите бутони, за да изберете номера на желаната програма (от 0 до 99). Ако използвате цифровите бутони, номерата под 10 се въвеждат с "0" отпред, напр. "**05**" за 5.
5. Натиснете ▲ / ▼бутон , за да изберете **System** (система).
6. Натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете меню за телевизионна система;
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
   - **I** : PAL I/II (Великобритания/Ирландия / Hong Kong / South Africa)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа / China / Africa / CIS)
   - L : SECAM L/LX (Франция)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (Опция)
7. Натиснете ▲ / ▼бутон , за да изберете **Band.**
8. Натиснете ▲ / ▼бутон , за да изберете **V/UHF** или **Cable** (Кабелна телевизия)
9. Натиснете бутон ▲ / ▼бутон , за да изберете **Channel** (канал)
10. Можете да изберете номера на желаната програма с бутона ◄ / ► или с цифровите бутони. По възможност изберете директно номера на програмата с цифровите бутони. Номерата под 10 се въвеждат с "0" отпред, напр. "**05**" за 5.
11. Натиснете ▲ / ▼бутон , за да изберете **Search** (търсене).
12. Натиснете бутона◄ / ►, за да стартирате търсенето. При намиране на канал търсенето спира.
13. Натиснете бутон **OK** , за да го запаметите.
14. За да запаметите друг канал, повторете етапи **3**-**13**.
15. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

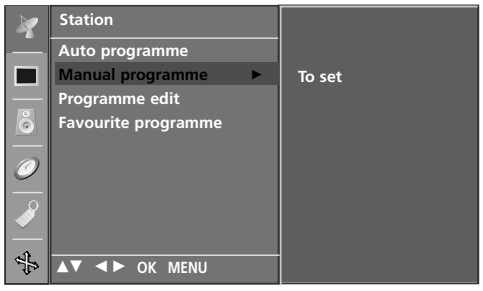

❷

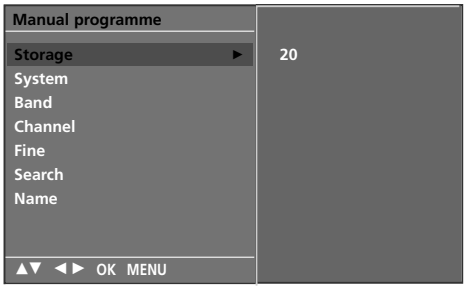

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

Фина настройка

По принцип фината настройка е необходима, ако образът е лош.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете**Manual programme** (ръчна настройка на програма).
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Fine**.
4. Натиснете бутон ◄ / ► , за да направите фина настройка за получаване на най-добра картина и звук.
5. Натиснете бутон **OK**, за да го запаметите.
6. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

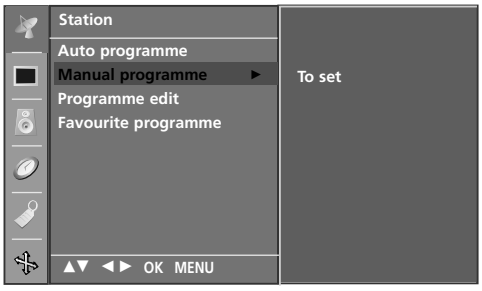

❷

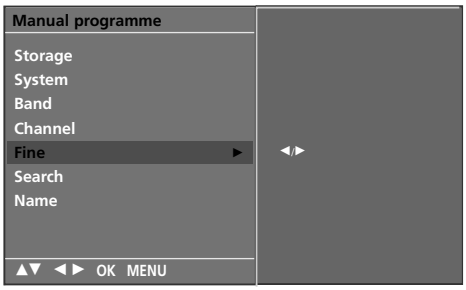

❸❹❺

Задаване на име на канал

Също така за всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Manual programme** (ръчна настройка на програма).
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Name** (име).
4. Натиснете бутон ►, след което ▲ / ▼ Можете да използвате празно поле, **+**, **-** числата от **0** до **9** и азбучните символи от **A** до **Z**.
5. Натиснете бутона ◄ / ► , за да изберете позиция, след което изберете втория символ и т. н.
6. Натиснете бутон **OK**, за да го запаметите.
7. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

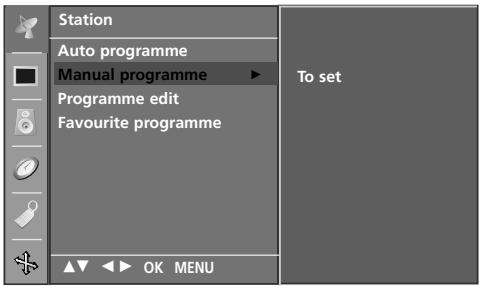

❷

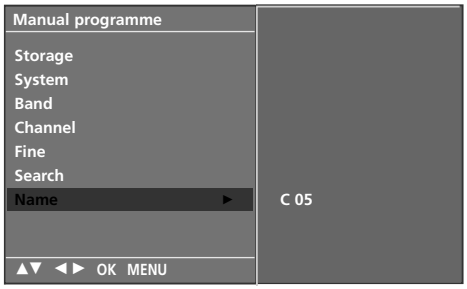

❸❹❺❻

Промяна на програма

Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми.
Също така можете да преместите някои канали на други номера или да вмъкнете празна програма на избран номер.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).
2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Programme edit** (редактиране на програмата).
3. Натиснете бутон ►, за да излезе менюто за ръчна настройка на програмите.

❶

■ **Изтриване на програма**

1. Изберете програмата, която да изтриете, с бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Натиснете два пъти ЧЕРВЕНИЯ бутон.
   Маркираната програма се изтрива, всички останали програми се преместват с една позиция нагоре.

■ **Копиране на програма**

1. Изберете програмата, която ще се копира, с бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон.
   Останалите програми се преместват с една позиция надолу.

■ **Преместване на програма**

1. Изберете програмата, която да преместите, с бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Натиснете ЖЪЛТИЯ бутон.
3. С бутон ▲ / ▼ / ◄ / ► преместете програмата на желания номер.
4. Натиснете повторно ЖЪЛТИЯ бутон, за да освободите тази функция.

❷

■ **Пропускане на номер на програма**

1. Изберете програмата, която искате да пропуснете, с бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►..
2. Натиснете СИНИЯ бутон. Пропуснатата програма се променя в синьо.
3. Натиснете повторно СИНИЯ бутон, за да освободите тази функция.
   Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон ▲ / ▼ Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или програмната схема.

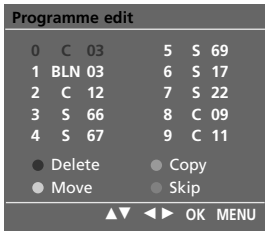

❸

4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Предпочитана програма

Тази функция ви дава възможност директно да изберете предпочитаните си програми.

а да изберете запаметени предпочитани програми, натиснете многократно бутон **FAV**.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Station** (Станция).

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Favourite programme** (предпочитана програма).

3. Натиснете бутона ►.

4. Натиснете ▲ / ▼ бутон , за да изберете - - - - - - -.

5. Изберете желаната програма с бутона ◄ / ► или с цифровите бутони. Номерата под 10 се въвеждат с "0" отпред, напр. "05" за 5.

6. За да запаметите друга програма, повторете стъпки **4**-**5**.
   Можете да запаметите до 8 програми.

7. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

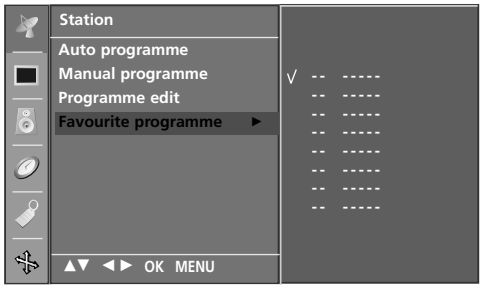

❷❸❹❺

Програмна схема

Можете да проверите запаметените програми, като извикате програмната схема.

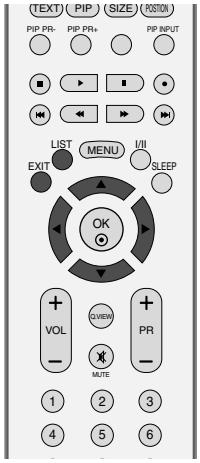

■ **Извикване на програмната схема**

Натиснете бутон **LIST (списък)**, за да излезе менюто Programme table **(програмна схема)**.

На екрана излиза програмната схема.

Една програмна схема съдържа десет програми, както е показано по-долу.

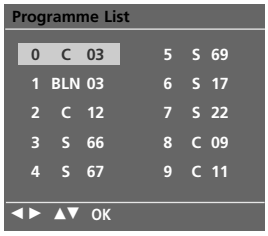

Бележка

a. Може да откриете някои сини програми. Настроени са така, че да се пропускат в режим автоматично програмиране или редактиране.
б. Някои програми с изписан номер в програмната схема указват, че нямат име на канала.

■ **Избор на програма в програмната схема**.

Изберете програма с бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►.

След това натиснете бутон OK.

Телевизорът превключва на избрания програмен номер.

■ **Преглеждане на програмната схема**

Програмната схема има 10 страници, съдържащи 100 програми.

Страниците се сменят с многократното натискане на бутон ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Натиснете бутон **LIST**, за да се върнете към телевизионната програма.

PSM (Picture Status Memory - Памет за настройката на образа)

Динамична Изберете тази опция за показване на рязко изображение.

Стандартна Най-широко използваното и естествено състояние на дисплея на екрана.

Умерена Изберете тази опция за показване на умерено изображение.

Потребителско 1/2 Изберете тази опция за използване на определена от потребителя настройка.

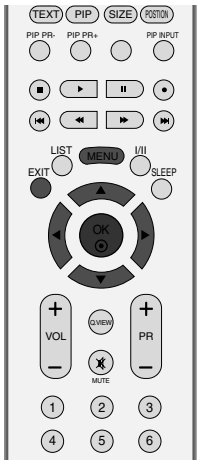

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

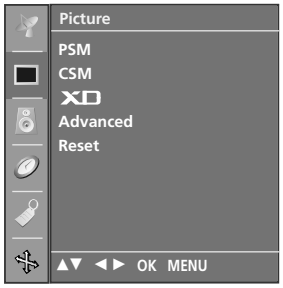

❶

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **PSM**.

3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Dynamic** (Динамична), **Standard** (С тандартна), **Mild** (Умерена) или **User** (Потребител).

4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

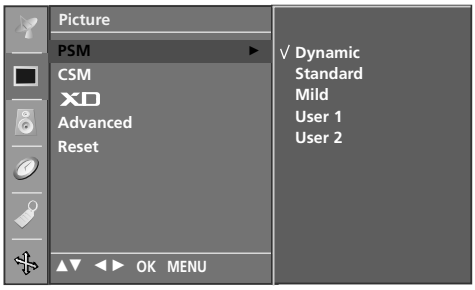

❷❸❹❺

■ PSM настройва телевизора за най-добра картина. Изберете предварително зададена стойност от PSM енюто, въз основа на категорията на програмата.

■ Настройките **Dynamic** (Динамична), **Standard** (С тандартна) и **Mild** (Умерена) са фабрично програмирани за оптимална картина и не могат да бъдат променени.

Регулиране на картината (PSM - потребителски опции)

Contrast(Контраст) Регулира разликата между светлите и тъмните нива в картината.

Brightness(Яркост) Увеличава или намалява наситеността на бялото в картината.

Colour(Цвят) Регулира наситеността на всички цветове.

Sharpness(Рязкост) Регулира нивото на рязкостта по краищата между светли и тъмни области на картината. Колкото по-ниско е нивото, толкова по-меко е изображението.

Tint(Оттенък) Регулира баланса между нивата на червеното и зеленото.

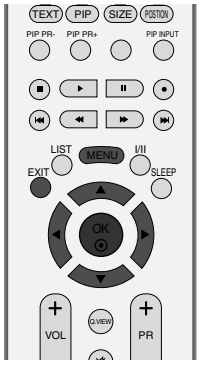

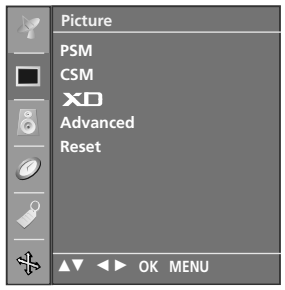

❶

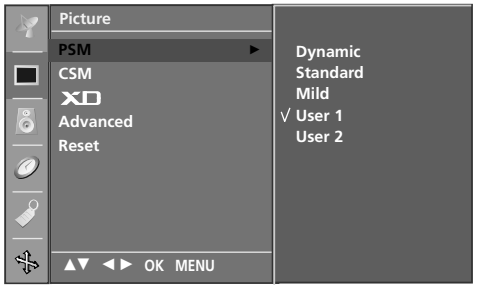

❷ ❸

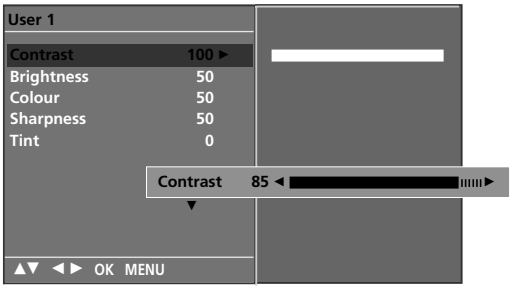

❹ ❺

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **PSM** (Памет за настройка на образа).

❸ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **User 1**, или **User 2** (Потребител 1 или Потребител 2).

❹ Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼ , за да изберете желаната опция за картината **Contrast(**Контраст), **Brightness(**Яркост), **Colour(**Цвят), **Sharpness(**Рязкост), и **Tint(**Оттенък).

❺ Натиснете бутона ◄ / ► , за да направите съответните настройки.

❻ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

! Бележка

► В режим RGB-PC не можете да регулирате цвят, контрастност и оттенък до желани от вас нива.

CSM (Colour Status Memory – Памет за състояние на цветовете)

За да нулирате стойностите (възстановите фабричните настройки), изберете опцията **Normal** (Нормални).

Изберете една от три автоматични настройки на цвета. Задайте warm (топло), за да подсилите топлите цветове като червено, или cool (хладно), за да виждате по-малко наситени цветове, с повече синьо.

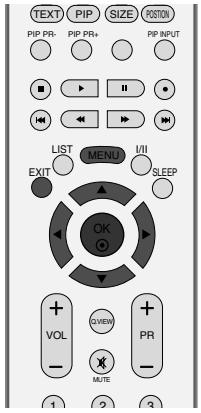

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **CSM.**

3. Натиснете бутона ► , а след това бутона ▲ / ▼ , за да изберете **Cool** (Студени), **Normal** (Нормални), **Warm** (Топли) или **User** (Потребител).

4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

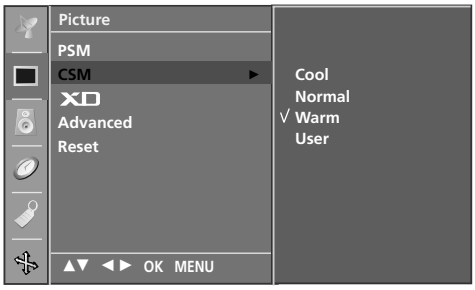

❷ ❸

Ръчно управление на цветовата температура (CSM - потребителска опция)

За да регулирате червеното, зеленото или синьото за всякаква температура на цвета, която предпочитате.

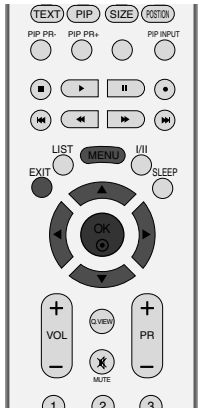

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

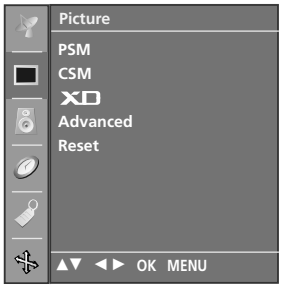

❶

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **CSM**.

3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **User** (Потребител).

4. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Red** (Червено), **Green** (Зелено) или **Blue** (С иньо)

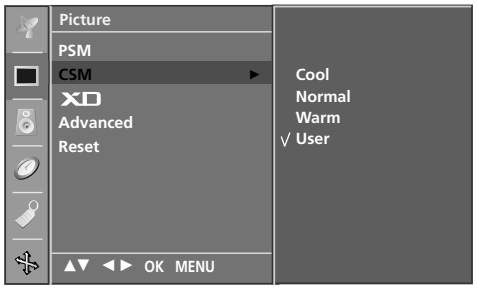

❷ ❸

5. Натиснете бутона ◄ / ► , за да направите съответните настройки.

6. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❹ ❺

XD Функция

XD е уникална технология на LG Electronic за подобряване на образа, която позволява възпроизвеждане на реален HD източник с помощта на сложен цифров алгоритъм за обработка на сигнала. Тази функция не може да се използва в режим RGB-PC.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

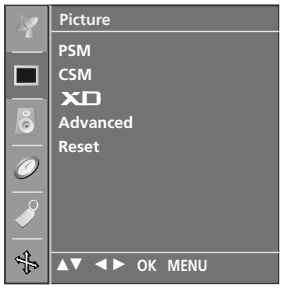

❶

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **XD**.
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto** (Автоматично) или **Manual** (Ръчно).

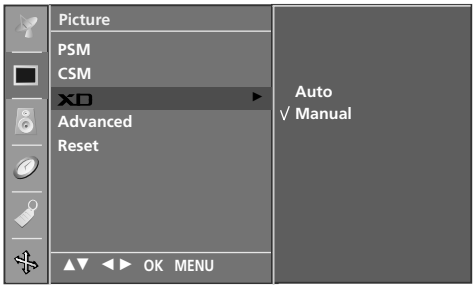

❷ ❸

4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

*** Избиране на Manual (Ръчно)**

Това меню се активира след избиране на User1 (Потребител 1) или User2 (Потребител 2) от **PSM.**

1. Натиснете бутон ► а след това бутон ▲ / ▼ , за да изберете **XD Contrast**, **XD Colour** или **XD NR**.
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (Включен) или **Off** (Изключен).
3. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶ ❷

- **XD Contrast** (XD контраст): **:** Оптимизира автоматично контраста според яркостта на отражението.
- **XD Colour** (XD цвят): Регулира автоматично цветовете на отражението, за да възпроизведе възможно най-естествени цветове. .
- **XD NR** (XD намаляване на шума) **:** Премахва шума до ниво, при което не смущава оригиналната картина. (Тази функция не може да се използва в режим HDMI, Component (Без 480i/576i), RGB-PC.)

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ - КИНО

Настройка на телевизора за най-добра картина при гледане на филми.

Тази функция действа само в режими Analog TV (аналогова телевизия), AV (аудио/видео), S-Video и Component 480i/576i.

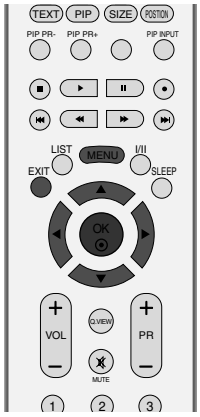

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Advanced** (Разширени).
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Cinema** (Кино).
4. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (Включен) или **Off** (Изключен).
5. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

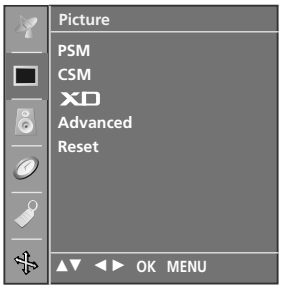

❶

❷ ❸

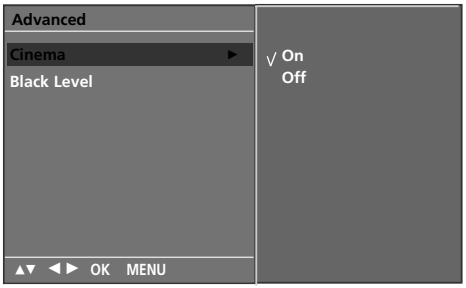

❹

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ - НИВО НА ЧЕРНОТО

Когато гледате филм, тази функция регулира телевизора за най-добър вид на картината. Регулиране на контраста и яркостта на екрана чрез нивото на черното на екрана.

Тази функция действа в следните режими: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) или HDMI.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Advanced** (Разширени).

3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Black Level** (ниво на черното).

4. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Low** (ниско) или **High** (Високо).

   - **Low** (ниско) *:* Отражението на екрана става по-тъмно.
   - **High** (Високо) *:* Отражението на екрана става по-ярко.

5. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

❷❸

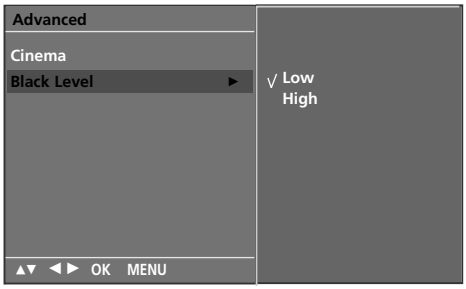

❷❸

Възстановяване на настройките

1 Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Picture** (образа).

2 Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Reset**.

3 Press the ► button to initialize the adjusted value.

- Връщане към фабричните настройки за PSM, CSM, XD, Advanced (Разширени).

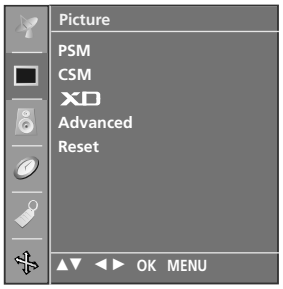

❶

❷ ❸

SSM (Sound Status Memory – памет за настройката на звука)

-Можете да изберете предпочитана от вас настройка на звука; Surround MAX (Съраунд максимално), Flat (Равно), Music (Музика),Movie (Филм) или Sports (Спорт), а можете също да регулирате честотите на звука на еквалайзера.

-SSM (Памет за състоянието на звука) ви дава възможност да се наслаждавате на най-добрия звук без специално регулиране, защото телевизорът настройва съответните опции за звука въз основа на съдържанието на програмата.

- **Surround MAX** (Съраунд максимално), **Flat** (Равен), **Music** (Музика), **Movie** (Филм), и **Sports** (Спорт) са фабрични настройки за добро качество на звука и не могат да бъдат регулирани.

Surround MAX (Съраунд максимално) Изберете тази опция за реалистичен звук.
Flat (Равен) Най-внушителен и естествен звук.
Music (музика) Изберете тази опция, за да се насладите на оригиналния звук когато слушате музика.
Movie (кино) Изберете тази опция, за да се насладите на превъзходен звук.
Sports (Спорт) Изберете тази опция когато гледате спортни предавания.
User (Потребител) Изберете тази опция за използване на определена от потребителя настройка.

❶

❷ ❸

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).

❷ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **SSM** (Памет за състоянието на звука).

❸ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Surround MAX**, **Flat** (Равен), **Music** (Музика), **Movie** (Филм), **Sports** (Спорт) или **User** (Потребител).

❹ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Регулиране на звуковата честота (SSM - потребителска опция)

Регулиране на еквалайзера.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **SSM**.
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **User** (Потребител).
4. Натиснете бутона ►.
5. С натискане на бутон ◄ / ► изберете звуков обхват.
   Задайте подходящо ниво на звука с бутон ▲ / ▼.
6. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

❷❸❹

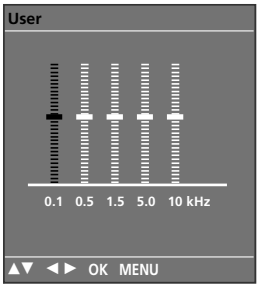

❺

AVL (Auto Volume Leveler – автоматичен изравнител на силата на звука)

AVL (Автоматичен изравнител на звука) поддържа автоматично еднаква сила на звука дори и при промяна на програмите.

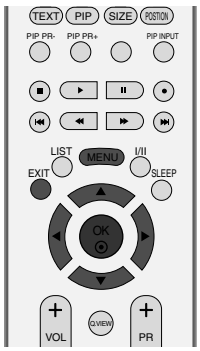

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **AVL**.
3. Натиснете бутон ►, а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете **On** (Включен) или **Off** (Изключен).
4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

❷ ❸

Регулиране на баланса

-Можете да настроите баланса на високоговорителя до нивата, които предпочитате.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Balance**.
3. Натиснете бутона ► и след това бутона ◄ / ► , за да извършите съответното регулиране.
4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

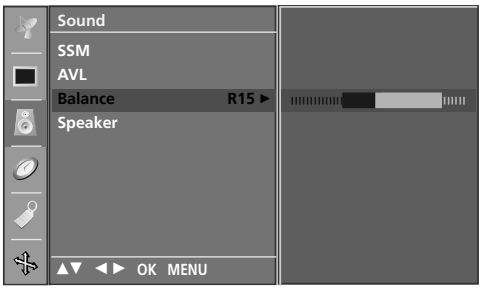

❷❸

Високоговорител

Можете да регулирате състоянието на вътрешния високоговорител.

В режими AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] и HDMI може да се възпроизвежда звук от вътрешния високоговорител, независимо, че няма видео сигнал.

Ако искате да използвате вашата външна hi-fi стерео система, изключете вътрешните високоговорители на телевизора.

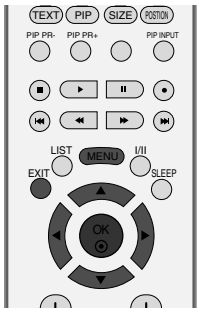

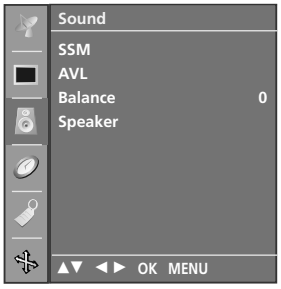

❶

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Sound** (аудио).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Speaker**.
3. Натиснете бутон ► , а след това ползвайте бутона ▲ / ▼, за да изберете **On** (Включен) или **Off** (Изключен).
4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

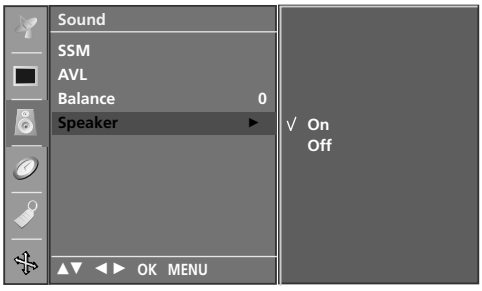

❷❸

Стерео/двойно приемане

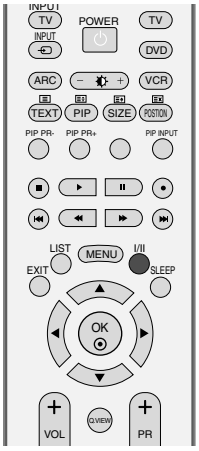

Когато се избере програма, след като изчезне номерът на програмата и името на канала, се появява информация за звука на канала.

DUAL I (двоен I) изпраща главния език на предаването към високоговорителите.

DUAL II (двоен II) изпраща втория език на предаването към високоговорителите.

DUAL I+II изпраща отделен език към всеки високоговорител.

Предаване	На екрана
Моно	**MONO**
Стерео	**STEREO**
Двойно	**DUAL I**

■ **Избор на моно звук**

Ако, при стерео приемане, стерео сигналът е слаб, можете да включите моно като натиснете два пъти бутон **I/II**. При моно приемане се подобрява дълбочината на звука. За да превключите обратно на стерео, натиснете отново бутон **I/II** два пъти.

■ **Избор на език при излъчване на два езика**

Ако дадена програма се приема на два езика (двоен език), с многократното натискане на бутон можете да включите на **DUAL I** (двоен I), **DUAL II** (двоен II) или **DUAL I+II** (двоен I+II).

NICAM приемане

Ако телевизорът ви разполага с приемник за NICAM приемане, може да се получава висококачественият дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

В зависимост от вида получено предаване може да се избере изходящия звуков сигнал както следва, като многократно натиснете бутон **I/II**.

1. Когато получите NICAM моно, можете да изберете NICAM MONO или FM MONO.
2. Когато получите NICAM стерео, можете да изберете **NICAM STEREO** или FM MONO. Ако стерео сигналът е слаб, включете FM моно.
3. Когато получите двоен NICAM, можете да изберете **NICAM DUAL I** (двоен NICAM I), **NICAM DUAL II** (двоен NICAM II), **NICAM DUAL I+II** (двоен NICAM I+II) или **MONO** (моно). Когато изберете FM моно, на екрана се появява **MONO** (моно).

Избор на изходящия звуков сигнал

В режим AV, S-Video, Component (Компонентно видео), RGB или HDMI можете да изберете изходящия звук за левия и десния високоговорител.

Натиснете многократно бутон **I/II**, за да изберете изходящия звуков сигнал.

L+R : Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, а аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.
L+L : Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.
R+R : Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.i

Настройка на часовника

Трябва да нагласите точното време, преди да използвате функцията за включване/изключване в определен час.

Ако настройката за текущия час бъде изтрита поради спиране на тока или изключване на телевизора от контакта, настройте отново часовника.

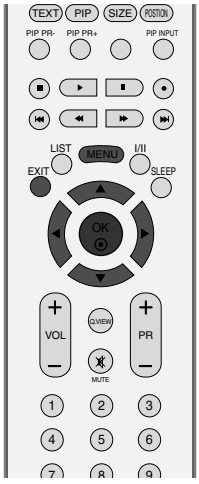

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Time** (време).

❶

2. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Clock**.

3. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.

4. Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите минутите.

5. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❷❸❹

Време на включване/изключване

Таймерът за изключване автоматично изключва телевизора до режим на готовност в определеното време.

Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.

След като се зададе време за включване или изключване, тези функции се активират всеки ден в определеното време.

Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.

Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.

❶

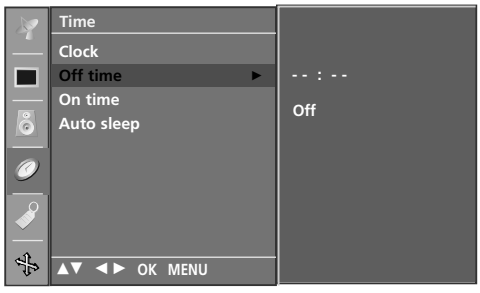

❷ ❸

❹ ❺ ❻

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Time** (време).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Off time** (време на изключване) или **On time** (време на включване).

❸ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (включен).
- За да излезете от функцията **On/Off time** (време на включване/изключване), за да изберете **Off** (изключен).

❹ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите часа.

❺ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да настроите минутите.

❻ **Само за функция On (включено) на таймера**
- **Програма**: Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете програма).
- **Сила на звука**: Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да регулирате силата на звука при включване на телевизора.

❼ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Автоматично изключване

Ако телевизорът е настроен да се включи, а няма входящ сигнал, той ще се изключи автоматично след 10 минути.

❶

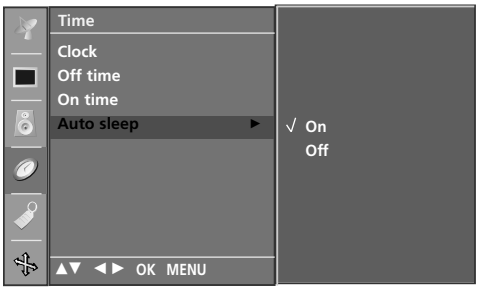

❷ ❸

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Time** (време).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto sleep**.

❸ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (включен) или **Off** (изключен).

❹ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Таймер за “сън”

Не се налага да изключвате телевизора, преди да си легнете да спите. Таймерът за “сън” автоматично изключва телевизора до режим на готовност след изтичане на определеното време.

❶ Натискайте бутона **SLEEP** (Сън) последователно, за да изберете броя минути. На екрана се появява първо опцията Φ zZ - - - X, а след това следните варианти за таймера за “сън”: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 и 240 минути.

❷ Когато на екрана се появи желания от вас брой минути, таймерът започва обратно броене от избрания брой минути.

Бележка

- ► За да проверите оставащото време, натиснете бутона **SLEEP** (сън) веднъж.
- ► За да откажете изключването за сън, натискайте последователно бутона **SLEEP** (Сън), докато на дисплея се появи Φ zZ - - - X
- ► Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се анулира.

Заключване за деца

Телевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление.
Тази функция се използва, за да се предотврати гледане без разрешение.

Този апарат е програмиран да запаметява коя опция е била зададена последна, дори и ако изключите апарата

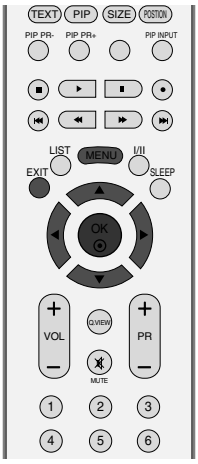

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално)

❶

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Child lock** (заключване за деца).

3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (включен) или **Off** (изключен).

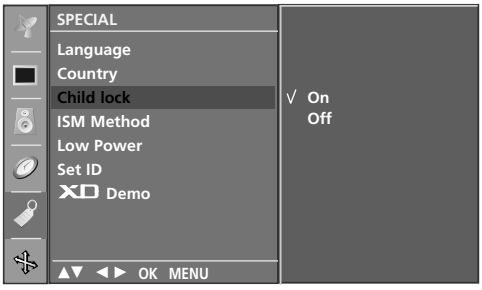

❷ ❸

4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Бележка

► Когато **Child lock** (Заключване за деца) е на **On** (Вкл.), ако телевизорът се изключи, натиснете бутоните **POWER** (ВКЛ./ИЗКЛ.), **INPUT** (ВХОД), **PR ▲ / ▼** на апарата или бутоните **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-** или цифров бутон на дистанционното управление.

► Когато Child lock (Заключване за деца) е включено, екрана се появява **Child lock on**(Заключване за деца вкл.), ако по време на гледане на телевизия бъде натиснат някой бутон на предния панел.

Метод ISM (Image Sticking Minimization - С веждане до минимум на постоянни изображения)

Спряно или неподвижно изображение от компютърна/видео игра, показано на екрана продължително време, може да доведе до поява на "призрачно" изображение, което остава дори след като промените картината. Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време.

Тази функция не може да се използва в модели ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ.

White wash (варосване)
Функцията "варосване" премахва трайните изображения от екрана.
Бележка: Възможно е прекалено наситено изображение да не може да се премахне с "Варосване".

Orbiter
Orbiter ви помага да избегнете “призрачни” изображения. Най-добре е да не се допуска картината да се фиксира на едно място на екрана. За да се избегне задържане на образи на екрана, картината ще се движи на всеки 2 минути.

Инверсия
Тази функция инвертира цвета на панела на екрана. Цвета на панела се инвертира автоматично на всеки 30 минути.

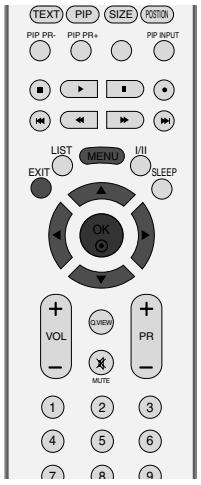

❶

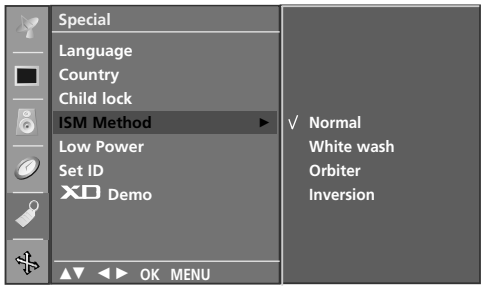

❷ ❸

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **ISM Method** (метод на ISM).

❸ Натиснете бутон ►, а след това бутон ▲ / ▼ , за да изберете **Normal** (Нормално), **White wash** (варосване), **Orbiter** или **Inversion** (Инверсия). Ако не е необходимо да настройвате тази функция, задайте **Normal** (нормално).

❹ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Ниска консумация на електроенергия

ова е функция за намаляване на консумацията на електроенергия от телевизора.

Тази функция не може да се използва в модели ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Low power**.
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **On** (включен) или **Off** (изключен).
4. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

❶

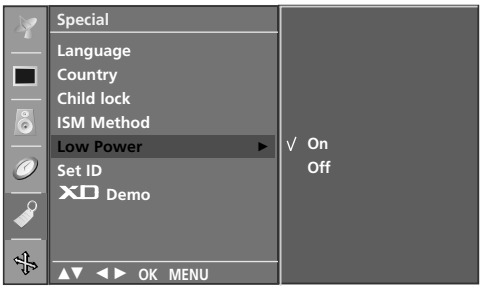

❷ ❸

XD DEMO

Използвайте, за да видите разликата между включено и изключено положение на XD demo (XD демонстрация).

Тази функция не може да се използва в режим RGB-PC.

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете менюто за **Special** (Специално).

2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **XD Demo**.

3. Натиснете бутона ►, за да стартирате **XD Demo** (XD демонстрация).

4. За да спрете **XD Demo** (XD демонстрация), натиснете бутона **MENU**

❶

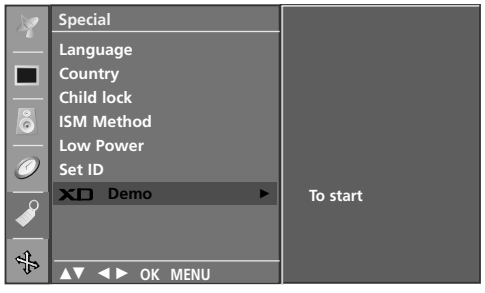

❷ ❸

• XD Demo

Автоматично настройване (само в режим RGB [PC – компютър])

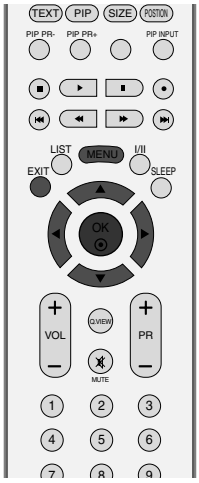

Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията.

След регулиране, ако образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има нужда от някои допълнителни настройки.

Автоматично конфигуриране
Тази функция е за автоматично настройване на позицията на екрана, часовника и фазата. Докато тече автоматичното конфигуриране, изображението ще бъде нестабилно за няколко секунди.

❶

❷ ❸

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Screen** (екран).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Auto config** (Автоматично конфигуриране).

❸ Натиснете бутона ►), за да стартирате **Auto Config** (Автоматично конфигуриране).

- Когато **Auto Config(**автоматичното конфигуриране) завърши, на екрана се показва **OK**.
- Ако позицията на образа все още не е правилна, опитайте отново да направите автоматична настройка.

Ако образът има нужда от допълнителни настройки след Auto adjustment (автоматична настройка) в RGB (PC - компютър), можете да регулирате с **Manual Config**.(ръчни настройки).

❹ Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Ръчно конфигуриране

Ако образът не е достатъчно ясен след автоматичното настройване и особено, ако има трептящи елементи, регулирайте ръчно фазата на образа.

За да промените големината на екрана, настройте **Clock** (часовник).

Тази функция действа в следните режими: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Не могат да се използват функции Phase (фаза), Clock (часовник) в режими RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock (Честота): С тази функция се намаляват вертикалните черти или линии, които се виждат на фона на екрана. Също така се променя и хоризонталният размер на екрана.

Phase (Фаза) С тази функция се маха хоризонталният шум и се изчистват и правят по-контрастни символите.

❶

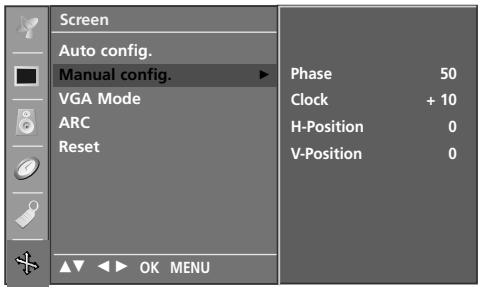

❷ ❸ ❹

1. Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Screen** (екран).
2. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Manual config**..
3. Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Phase** (Фаза), **Clock** (Честота), **H-position** (Хоризонтално положение) или **V-Position** (Вертикално положение).
4. Натиснете бутон ◄ / ► , за да извършите желаните настройки, които ще бъдат запаметени към User (потребител).
5. Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Задаване на формат на картината

Можете да гледате телевизия в различни формати на изображението; **Spectacle** (Спектакъл), **Full** (Пълен), **Original** (Оригинал), **4**:**3**, **16**:**9**, **14**:**9**, **Zoom** (Мащабиране)

Ако продължително време на екрана се показва фиксирано изображение, то може да се отпечата на екрана и да остане видимо.

Това може да доведе до неудобство при режим "пълен". Тогава сменете на друг режим.

Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона ▲ / ▼.

Тази функция действа при следните видове сигнал..

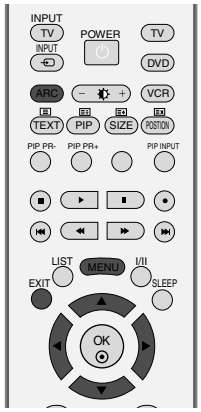

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Screen** (екран).

❶

❷ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **ARC**.

❸ Натиснете бутон ►, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Spectacle** (Спектакъл), **Full** (Пълен), **Original** (Оригинал), **4**:**3**, **16**:**9**, **14**:**9**, **Zoom1** или **Zoom2**.

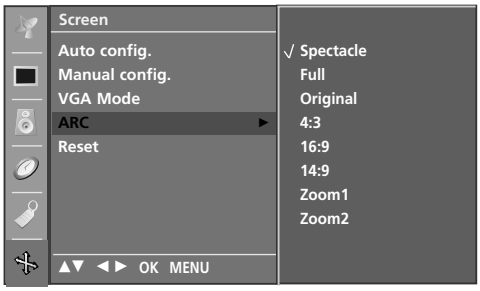

❷ ❸

• **Spectacle** (Спектакъл)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално,
в нелинейна пропорция, за да запълни целия екран.

• **Full** (Пълен)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той ще ви направлява да настроите образа хоризонтално или вертикално в линейна пропорция, за да запълни целия екран. (Тази функция не действа при NTSC сигнал.)

• **Original** (Оригинал)
Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той автоматично ще превключи на формата на изпращания образ.

• **4:3**
С този избор ще можете да гледате образ в оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици отляво и отдясно.

• **16:9**(широк екран)
Този избор води до хоризонтално регулиране на образа, в линейно съотношение, до запълване на целия екран (полезно е при гледане на DVD във формат 4:3).

• **14:9**
В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и стандартни телевизионни програми.
Екран 14:9 се гледа така, че екран 4:3 е увеличен нагоре/надолу и наляво/надясно.

Zoom 1 (Мащабиране 1)
С този избор ще можете да гледате образа без изменение и със запълване на екрана. Въпреки това горната и долната част от образа ще бъдат отрязани.

Zoom 2 (Мащабиране 2)
Изберете Zoom 2 (Мащабиране 2), ако желаете образът да се измени, като едновременно се изтегли хоризонтално и се отреже вертикално. Така картината ще направи поравно компромис с изменението и запълването на екрана.

БЕЛЕЖКА

► Можете да избирате само 4:3 и 16:9 (Широк екран) в режими Component, RGB, HDMI.

4 Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

Избор на широкоекранен VGA/XGA режим

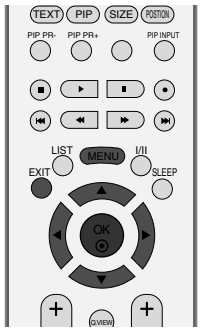

За да виждате нормален образ, разделителната способност при RGB режим и избора на VGA/XGA режим трябва да съвпадат.

Тази функция действа в следните режими: Режим RGB[PC] (компютър).

Режим VGA : 42PC1RV, 42PC3RV*
Режим XGA : 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

❶

1 Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Screen** (екран).

2 Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете режим VGA (или режим XGA).

3 Натиснете бутон ► след това бутон ▲ / ▼, за да изберете желаната разделителна способност за VGA/XGA.

4 Натиснете бутон **EXIT**, за да се върнете към телевизионната програма.

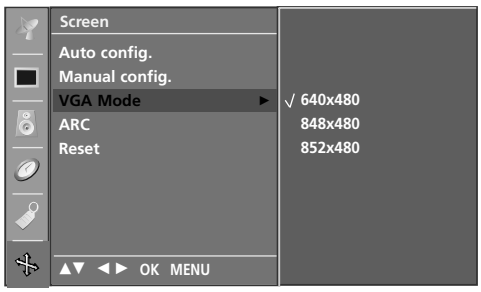

❷❸

Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)

Тази функция е активна при всеки режим.
За да нулирате зададената стойност.

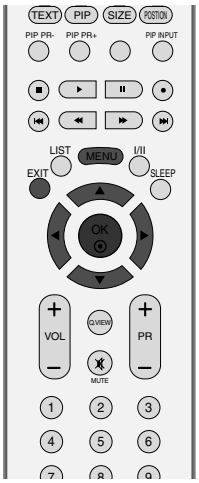

❶ Натиснете бутон **MENU (меню)**, след което бутон ▲ / ▼, за да изберете меню **Screen** (екран).

❷ Натиснете бутон ► , след което бутон ▲ / ▼, за да изберете **Reset** (възстановяване на настройките).

❸ Натиснете бутон ►.

- Можете да нулирате Position (Позиция), PIP size (размер на вмъкната картина), PIP position (Позиция на вмъкната картина).

❶

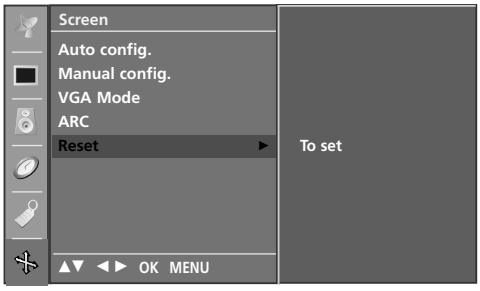

❷ ❸

ПРИЛОЖЕНИЕ

Програмиране на дистанционното управление

Дистанционното управление е универсално дистанционно управление за различни марки.
То маоже да се програмира за управляване на повечето устройства с дистанционно управление на други производители.
Имайте предвид, че дистанционното управление може да не управлява всички модели от други марки.

Програмиране на код в дистанционен режим

1. Пробвайте вашето дистанционно управление.
За да разберете дали вашето дистанционно управление може да управлява устройството без програмиране, включете устройството - например видеокасетофон - и натиснете бутона за съответния режим MODE (например **DVD** или **VCR** (видеокасетофон)) на дистанционното управление, като го държите насочено към устройството. Пробвайте бутоните **POWER** (ЗАХРАНВАНЕ) и **PR +/-**, за да видите дали устройството реагира, както трябва. Ако не реагира, дистанционното управление трябва да се програмира, за да може да управлява устройството.

2. Включете устройството, което трябва да се програмира, а след това натиснете бутона за съответния режим (например **DVD** или **VCR** (видеокасетофон)) на дистанционното управление. Бутонът на дистанционното за съответното устройство светва.

3. Натиснете едновременно бутоните **MENU** и **MUTE** Дистанционното управление е готово за програмиране на кода.

4. Въведете кода с цифровите бутони на дистанционното управление.
Кодовете за програмиране на съответните устройства могат да бъдат намерени на следващите страници. Още веднъж - ако кодът е правилен, устройството ще се изключи.

5. Натиснете бутона **MENU** за запаметяване на кода.

6. Пробвайте функциите на дистанционното управление, за да видите дали устройството реагира както трябва. Ако не реагира както трябва, повторете всичко от стъпка 2 нататък.

Кодове за програмиране

DVD плейъри

Марка	Кодове	Марка	Кодове	Марка	Кодове
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Видеокасетофони

Марка	Кодове	Марка	Кодове	Марка	Кодове
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068	SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
AKAI	016 043 046 124 125 146	MARANTZ	012 031 033 067 069	SANSUI	022 043 048 135
AMPRO	072	MARTA	101	SANYO	003 007 010 014 102 134
ANAM	031 033 103	MATSUI	027 030	SCOTT	017 037 112 129 131
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MEI	031 033	SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
BROKSONIC	035 037 129	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139	SHARP	031 054 149
CANON	028 031 033	MGA	045 046 059	SHINTOM	024
CAPEHART	108	MINOLTA	013 020	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
CRAIG	003 040 135	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SOUNDESIGN	034
CURTIS MATHES	031 033 041	MTC	034 040	STS	013
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MULTITECH	024 034	SYLVANIA	031 033 034 059 067
DAYTRON	108	NEC	012 023 039 043 048	SYMPHONIC	034
DBX	012 023 039 043	NORDMENDE	043	TANDY	010 034
DYNATECH	034 053	OPTONICA	053 054	TATUNG	039 043
ELECTROHOME	059	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TEAC	034 039 043
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	PENTAX	013 020 031 033 063	TECHNICS	031 033 070
FISHER	003 008 009 010	PHILCO	031 034 067	TEKNIKA	019 031 033 034 101
FUNAI	034	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	THOMAS	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PILOT	101	TMK	006
GO VIDEO	132 136	PIONEER	013 021 048	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
HARMAN KARDON	012 045	PORTLAND	108	TOTEVISION	040 101
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PULSAR	072	UNITECH	040
INSTANTREPLAY	031 033	QUARTZ	011 014	VECTOR RESEARCH	012
JCL	031 033	QUASAR	033 066 075 145	VICTOR	048
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
JENSEN	043	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	VIDEOSONIC	040
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	RICO	058	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	RUNCO	148	YAMAHA	012 034 039 043
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123	SALORA	014	ZENITH	034 048 056 058 072 080 101
LLOYD	034				
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106				
MAGIN	040				

Списък за проверка при отстраняване на неизправности

Устройството не работи нормално.	
Дистанционното управление не работи	■ Проверете дали няма някакъв предмет между продукта и дистанционното управление, който да пречи на лъча. ■ Спазена ли е полярността на батериите (+ към +, - към -)? ■ Зададен ли е правилният режим на работа: TV (Телевизор), VCR (Видео) и пр.? ■ Сложете нови батерии.
Устройството внезапно се изключва	■ Включен ли е таймерът за сън? ■ Проверете настройките за контрол на захранването. Прекъсване на захранването ■ Няма предаване на станция, нас

Функцията за видео не работи.	
Няма образ и звук	■ Проверете дали продукта е включен. ■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. ■ Включен ли е захранващият кабел в стенен контакт? ■ Проверете посоката и положението на антената. ■ Пробвайте стенния контакт, включете захранващия кабел на друго устройство в контакта, в който е бил включен захранващият кабел на изделието.
След включване картината се появява бавно	■ Това е нормално, картината се затъмнява при първоначално включване на продукта. Ако картината не се появи в рамките на пет минути, обадете се в сервиза.
Няма цвят, цветовете или картината са лоши	■ Настройте Color (Цвят) в менюто. ■ Оставете достатъчно разстояние между продукта и видеокасетофона. ■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. ■ Правилно ли са поставени видеокабелите? ■ Задействайте някоя от функциите, за да възстановите яркостта на картината.
Хоризонтални или вертикални ивици, или трептене на картината	■ Проверете дали наблизо има смущаващи устройства - електроуреди, бормашини и други подобни инструменти.
Лош образ на някои канали	■ Може станцията или кабелният канал да има проблеми, включете на друга станция. ■ Сигналът на станцията е слаб, преориентирайте антената за приемане на по-слаба станция. ■ Проверете за източници на евентуални смущения.
Линии или черти на образа	■ Проверете антената (променете посоката на антената).

Списък за проверка при отстраняване на неизправности

Функцията за звук не работи.	
Картината е добре, но няма звук	■ Натиснете бутона **VOL** или **VOLUME**. ■ Да не е изключен звукът? Натиснете бутон **MUTE**. ■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. ■ Правилно ли са поставени аудиокабелите?
Няма звук от единия високоговорител	■ Настройте Balance (Баланс) в менюто.
Необичаен шум от вътрешността на продукта	■ Промяна в околната влажност или температура може да доведе до необичаен шум, когато продукта бъде включен или изключен, но това не означава повреда на продукта.

Има проблем в режим за компютър.(Важи само в режим за компютър)	
Сигналът е извън обхвата.	■ Променете разделителната способност, хоризонталната или вертикалната честота. ■ Проверете входния източник.
Вертикална черта или ивица на фон, хоризонтален шум и неправилно положение	■ Ползвайте Auto configure (Автоматично конфигуриране) или настройте честотата, фазата или хоризонталното или вертикално положение.
Цветовете на екрана са нестабилни или има само един цвят	■ Проверете свързващия кабел. ■ Инсталирайте повторно видеокартата на компютъра.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Ранните повреди могат да бъдат предотвратени. Внимателното и редовно почистване може да удължи времето, през което ще ползвате новия си телевизор. Проверете дали сте изключили електрозахранването и сте извадили кабела преди да започнете почистването.

Почистване на екрана

1. Ето как да предпазите екрана си от прах за известно време. Намокрете мека кърпа със смес от хладка вода и малко омекотител или препарат за миене на съдове. Изстискайте кърпата докато остане почти суха, и избършете с нея екрана.

2. Уверете се, че на екрана не е останала вода, и оставете телевизора да изсъхне на въздуха преди да го включите.

Почистване на корпуса

- За да премахнете замърсяване или прах, избършете корпуса с мека суха кърпа, която не оставя влакна.
- Не използвайте мокра кърпа.

При продължително отсъствие

⚠ ВНИМАНИЕ

► Ако очаквате, че телевизорът ви продължително време няма да бъде използван (например по време на отпуск), добре е да го изключите от контакта, за да избегнете повреди от мълнии или токови удари.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	681,0 x 542,0 x 172,0 мм 26,8 x 21,3 x 6,8 инча	680,0 x 550,0 x 235,0 мм 26,8 x 21,7 x 9,3 инча	686,0 x 550,0 x 235,0 мм 27,0 x 21,7 x 9,3 инча
	wбез стойка	681,0 x 490,8 x 119,0 мм 26,8 x 19,3 x 4,6 инча	680,0x 436,6 x 119,4 мм 26,8 x 17,2 x 4,7 инча	686,0 x 493,5 x 119,4 мм 27,0 x 19,4 x 4,7 инча
Тегло	със стойка	18,5 кг / 40,8 фунта	12,4 кг / 27,3 фунта	14,5 кг / 32,0 фунта
	wбез стойка	15,2 кг / 33,5фунта	11,5 кг / 25,3 фунта	11,4 кг / 25,1 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V -50/60Hz 1,3A	AC100-240V -50/60Hz 1,3A	AC100-240V -50/60Hz 1,3A
Консумирана мощност		130W	130W	130W
Телевизионна система		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’		
Програмен обхват		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Импеданс на външна антена		75 ома		
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Влажност на експлоатация	По-малко от 85%		
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%		

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	811,0 x 630,0 x 235,0 мм 31,9 x 24,8 x 9,3 инча		935,0 x 570,0 x 244,0 мм 36,8 x 22,4 x 9,6 инча	917,5 x 614,3 x 287,5 мм 36,1 x 24,2 x 11,3 инча
	wбез стойка	811,0 x 566,8 x 123,5 мм 31,9 x 22,3 x 4,9 инча		923,0 x 522,0 x 124,0 мм 36,4 x 20,6 x 4,9 инча	917,5 x 522,0 x 124,0 мм 36,1 x 20,6 x 4,9 инча
Тегло	със стойка	21,9 кг / 48,2 фунта		19,8 кг / 43,7 фунта	25,2 кг / 55,6 фунта
	wбез стойка	18,5 кг / 40,8 фунта		17,9 кг / 39,5 фунта	17,9 кг / 39,5 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V -50/60Hz 1.5A		AC100-240V -50/60Hz 1.5A	AC100-240V -50/60Hz 2,0A
Консумирана мощност		150W		150W	140W
Телевизионна система		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Програмен обхват		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Импеданс на външна антена		75 ома			
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Влажност на експлоатация	По-малко от 85%			
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%			

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ		32LE2R*	37LE2R*	42LE2R*
		32LE2R-ZJ	37LE2R-ZJ	42LE2R-ZJ
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	811,0 x 630,0 x 235,0 мм 31,9 x 24,8 x 9,3 инча	944,0 x 729,0 x 286,0 мм 37,1 x 28,7 x 11,2 инча	105,0 x 813,0 x286,0 мм 41,4 x 32,0x 11,2 инча
	wбез стойка	811,0 x 566,8 x 123,5 мм 31,9 x 22,3 x 4,9 инча	944,0 x 659,3 x 129,7 мм 37,1 x 26,0 x 5,1 инча	105,0 x 746,0 x 136,8 мм 41,4 x 29,3 x 5,3 инча
Тегло	със стойка wбез стойка	21,9 кг / 48,2 фунта 18,5 кг / 40,8 фунта	35,5 кг / 78,2 фунта 30,9 кг / 68,1 фунта	36,9кг / 81,3 фунта 31,3кг / 69,0 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V -50/60Hz 1,5A	AC100-240V -50/60Hz 2,0A	AC100-240V -50/60Hz 2,5A
Консумирана мощност		150W	190W	240W
Телевизионна система		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’		
Програмен обхват		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Импеданс на външна антена		75 ома		
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Влажност на експлоатация	По-малко от 85%		
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%		

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1129,0 x 748,5 x 380,0 мм 44,4 x 29,5 x 15,0 инча	1129,0 x 748,5 x 333,6 мм 44,4 x 29,5 x 13,1 инча	1129,0 x 748,5 x 333,6 мм 44,4 x 29,5 x 13,1 инча
	wбез стойка	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 инча	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 инча	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 инча
Тегло	със стойка wбез стойка	27,7 кг / 61,1 фунта 24,2 кг / 53,4 фунта	31,5 кг / 69,4 фунта 24,2 кг / 53,3 lфунта	31,5 кг / 69,4 фунта 24,2 кг / 53,3 lфунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V -50/60Hz 3,0A	AC100-240V -50/60Hz 3,0A	AC100-240V -50/60Hz 3,5A
Консумирана мощност		260W	260W	310W
Телевизионна система		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Програмен обхват		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Импеданс на външна антена		75 ома		
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Влажност на експлоатация	По-малко от 85%		
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%		

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

LG Electronics Inc.